




50039891-012 A

RX 1500

**BAXI**

ES

**Termostato Programable**  
Guía del **USUARIO**

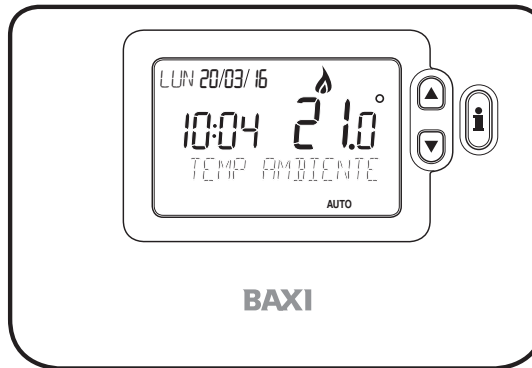

**BAXI**

Tel. + 34 902 89 80 00  
www.baxi.es  
informacion@baxi.es

## Descripción

El RX 1500 es un termostato de ambiente programable diseñado para controlar su sistema de calefacción de forma eficiente, proporcionando temperaturas confortables cuando está en casa y ahorro de energía cuando no está. Las instrucciones siguientes explican cómo programar y utilizar el termostato para ofrecer el máximo confort con el mínimo coste.

## Propiedades

**La conexión a la caldera, sin cables**, le permite instalar el termostato sin alterar la decoración.

**Usted puede programar su termostato** mientras está comodamente sentado en su sillón.

**Visualización de Texto Dinámica**, proporcionando información “en pantalla” y asistencia operativa para el usuario.

**Pantalla LCD (Visualizador de Cristal Líquido) Extra Grande**, proporcionando facilidad de uso adicional para el usuario y visualización más clara – incluso en la oscuridad.

**Programa de calefacción de 7 días**, permitiéndole ajustar el termostato independientemente para cada día de la semana para adaptarse a su estilo de vida, maximizando al mismo tiempo los ahorros de energía.

**6 niveles de temperatura independientes por día**, permitiéndole ajustar cualquiera de los 6 ajustes de temperatura que necesite (entre 5 y 35°C), de forma que pueda disfrutar del confort económico cada día

**Botón de Vacaciones**, ahorrando energía permitiéndole reducir la temperatura entre 1 y 99 días mientras está fuera de casa, reanudado el funcionamiento normal a su vuelta.

**Botón de Tiempo Flexible**, permitiéndole mantener (o ajustar) temporalmente la temperatura actual durante 1 – 23 horas. Útil cuando tiene invitados o se va de casa durante un breve espacio de tiempo.


**Botón de Días Festivos**, ejecutando el programa del domingo para un número especificado de días (de 1 a 99), de forma que usted pueda hacer que el termostato siga este programa si tiene uno o varios días festivos.

**Cambio Automático de Hora de Verano / Invierno**, ajustando el reloj automáticamente a la “hora de ahorro energético”.

**Memoria Incorporada**, conservando el programa de usuario indefinidamente de forma que nunca se pierda – incluso si retira las pilas.

Opción de **Optimización**, siendo una característica avanzada que asegura que se alcancen las condiciones de temperatura óptimas en los momentos requeridos.

## Disposición de los Controles

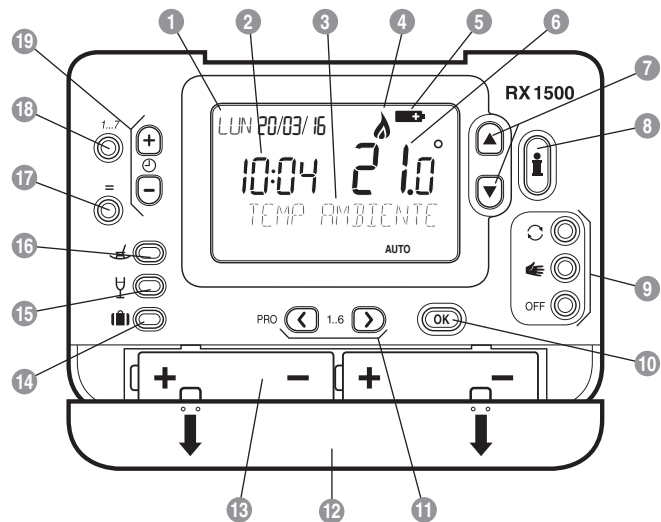

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 Visualización de Día / Fecha      | 11 Teclas de Programación                |
| 2 Visualización de Hora             | 12 Tapa del Compartimento para las Pilas |
| 3 Visualización de Texto Dinámica   | 13 Compartimento para las Pilas          |
| 4 Indicador de Calefacción Activada | 14 Tecla de Función Vacaciones           |
| 5 Indicador de Pila Baja            | 15 Tecla de Función Tiempo Flexible      |
| 6 Visualización de Temperatura      | 16 Tecla de Función Días Festivos        |
| 7 Teclas de Cambio de Temperatura   | 17 Tecla Copiar Día                      |
| 8 Tecla de Temperatura Deseada      | 18 Tecla Día                             |
| 9 Teclas de selección de modo       | 19 Teclas de Cambio de Hora              |
| 10 Tecla OK Verde                   |  |

## Índice

### AJUSTE DEL RX 1500

- PASO 1: Instalación de las Pilas.....3
- PASO 2: Selección del Idioma de la Interfaz de Usuario .....3
- PASO 3: Ajuste del Día y la Hora.....4
- PASO 4: Ejecución del Programa de Calefacción de Fábrica ....4

### PROGRAMACIÓN DEL RX 1500

- El Programa de Calefacción de Fábrica .....5
- Revisión del Programa de Calefacción .....5
- Modificación del Programa de Calefacción .....5
- Desactivación / Activación de los Periodos Temporales.....7

### FUNCIONAMIENTO DEL RX 1500

- Elección del Modo de Funcionamiento .....8
  - Modo AUTO.....8
  - Modo MAN .....8
  - Modo PARO .....8
- Durante el Funcionamiento Normal .....8
  - Temperatura Deseada.....8
  - Modificación de Temperatura.....9
- Utilización de las Funciones Especiales .....9
  - Función de VACACIONES.....9
  - Función de TIEMPO FLEXIBLE .....10
  - Función de DÍA FESTIVO .....11
- Ajuste de la Hora .....11

### AJUSTE PERSONALIZADO DEL RX 1500

- Cambio de los Parámetros de Usuario.....12
- Cambio del Formato de Hora.....13
- Reinicialización del Programa de Fábrica .....13
- Cambio de la Hora de Verano / Invierno.....13
- Selección del idioma de la interfaz de usuario .....13

### PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Guía de Solución de Problemas .....14
- Preguntas Más Frecuentes.....16


Esta sección le indica cómo ajustar y hacer funcionar el termostato en 4 sencillos pasos:

## PASO 1: Instalación de las Pilas

**Nota:** Por favor, siga las instrucciones de esta sección sólo si la pantalla del termostato está en blanco (no aparece ningún símbolo ni dígito). Si la pantalla muestra alguna información, pase al **PASO 2: Selección del Idioma de la Interfaz de Usuario**.

**Para instalar las Pilas:**

- Levante la cubierta frontal del termostato para dejar al descubierto la tapa del compartimiento para las pilas y los controles del termostato.
- Retire la tapa del compartimiento para las pilas presionándola y deslizándola hacia abajo ①.
- Inserte las 2 Pilas Alcalinas AA LR6 que se suministran con el termostato, asegurándose de tener la orientación correcta ② (vea el apartado "**Disposición de los Controles**" en la página 2).
- Tras una breve pausa, el termostato mostrará información en la pantalla y estará listo para ser utilizado.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento para las pilas deslizándola firmemente hacia arriba ③.

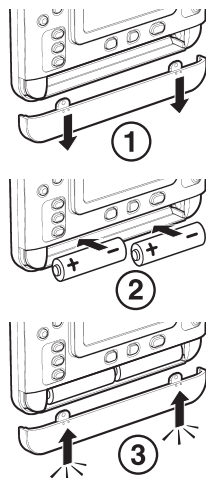

## PASO 2: Selección del Idioma de la Interfaz de Usuario

**Nota:** Por favor, siga las instrucciones de esta sección sólo si en la pantalla del termostato aparece el idioma por defecto. Si en la pantalla aparece la fecha, la hora y la temperatura, pase al **PASO 3: Ajuste del Día y la Hora**.


**Para ajustar el idioma de la interfaz de usuario:**

- Una vez se hayan instalado las pilas por primera vez, aparecerá el idioma de la interfaz de usuario por defecto. Si éste es el idioma requerido, pulse el tecla verde **OK** para confirmar y pase al PASO 3.
- Si se requiere un idioma diferente, pulse el tecla ▲ o ▼ hasta obtener el idioma deseado y a continuación pulse el tecla verde **OK** para confirmar.

### PASO 3: Ajuste del Día y la Hora

#### Para ajustar el Día y la Hora:

- a. Pulse el tecla **1...7**. Aparecerá "AJUSTAR DIA" en la pantalla y los dígitos de día parpadearán.

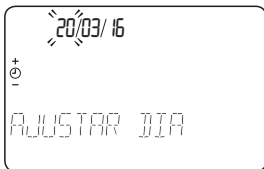

- b. Utilice el tecla  $\ominus$   $\oplus$  o  $\ominus$  para ajustar el día correcto. Al pulsar cualquiera de estos botones, aparecerá "DIA OK?". Una vez se haya alcanzado el día correcto, pulse el tecla verde  $\text{OK}$  para confirmar.
- c. Ahora los dígitos de mes empezarán a parpadear y aparecerá "AJUSTAR MES". Cambie el mes y a continuación el año utilizando el tecla  $\ominus$   $\oplus$  o  $\ominus$ , pulsando el tecla verde  $\text{OK}$  para guardar cualquier cambio. (Si se ha introducido una fecha no válida, volverá al inicio del modo de ajuste de fecha). Ajuste el año de una manera similar.
- d. Tras ajustar una fecha válida, los dígitos de hora empezarán a parpadear y aparecerá "AJUSTAR HORA".
- e. Utilice el tecla  $\ominus$   $\oplus$  o  $\ominus$  para ajustar la hora correcta. Cada vez que se pulse el tecla se cambiará la hora en un minuto, y al mantenerlo pulsado, se cambiará la hora, primero lentamente y luego cada vez más rápido. Una vez que se haya ajustado la hora correcta, pulse el tecla verde  $\text{OK}$  para confirmar y a continuación "CAMBIOS GUARD" aparecerá durante un momento seguido de "FECHA LISTA".

### PASO 4: Ejecución del Programa de Calefacción de Fábrica

Ahora el termostato está listo para el funcionamiento. Pulse el tecla  $\text{C}$  y el programa de calefacción de fábrica empezará a funcionar.

**Nota:** El programa de calefacción de fábrica ha sido diseñado para ofrecer unos requisitos de confort normales, pero si quiere personalizar los ajustes, por favor vea la siguiente sección, "**PROGRAMACIÓN DEL RX 1500**".

## El Programa de Calefacción De Fábrica

El programa de calefacción de fábrica tiene 6 cambios de nivel de temperatura por día que pueden ajustarse entre las 3.00AM y las 2.50AM del día siguiente – permitiéndole mantener la temperatura de la tarde después de la medianoche. Cada nivel de temperatura puede ajustarse entre los 5°C y 35°C, y en incrementos de 0,5°C. El programa de calefacción de fábrica por defecto es el siguiente:

### De lunes a viernes

Período	1	2	3	4	5	6
Hora	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temperatura	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C

### Sábado y domingo

Período	1	2	3	4	5	6
Hora	8:00	10:00	12:00	14:00	18:00	23:00
Temperatura	21°C	21°C	21°C	21°C	21°C	16°C


## Revisión del Programa de Calefacción

Para revisar o editar los programas de calefacción de fábrica, utilice los botones **PRO** (◀) o (▶) para desplazarse entre los 6 períodos de programación individuales para el lunes. Utilice el tecla de **1...7** para avanzar por cada día de la semana, de forma que pueda revisarse o editarse el programa de calefacción completo de 7 días.

## Modificación del Programa de Calefacción

### Para cambiar el programa de calefacción:

- Pulse el tecla (◀) o (▶) entrando en el modo de programación. Aparecerá "AJUSTAR HORA 1" y los ajustes de hora para el período **1** del lunes (LUN) parpadearán. El período activo se resalta mediante un símbolo cuadrado que parpadea alrededor de los números en la parte inferior de la pantalla y el día seleccionado parpadea en la esquina superior izquierda de la pantalla.

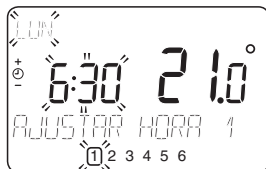

## PROGRAMACIÓN DEL RX 1500

- b. Para ajustar el inicio del período use el tecla  $\ominus$   $\oplus$  o  $\ominus$ ; los ajustes de la pantalla dejarán de parpadear y aparecerá el indicador "HORA 1 OK?". Al mantener el tecla pulsado se cambiará la hora rápidamente. **Nota:** Si está pulsando el tecla  $\ominus$   $\oplus$  o  $\ominus$  y en la pantalla parpadea el siguiente período de cambio, significa que se avanzará el siguiente cambio si sigue pulsando el tecla  $\ominus$   $\oplus$  o  $\ominus$ .
- c. Una vez se haya alcanzado la hora requerida, pulse el tecla verde **OK** para confirmar. Aparece "CAMBIOS TEMP" durante 1,5 segundos y a continuación aparecerá "AJUSTAR TEMP 1". **Nota:** Si el ajuste de hora original no requería cambio, pulse el tecla verde **OK** para pasar al paso "d".
- d. Ahora parpadeará el ajuste de temperatura para el período **1** del lunes (LUN). Para ajustarlo pulse el tecla  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ ; el visualizador dejará de parpadear y aparecerá "TEMP 1 OK?".
- e. Una vez se haya alcanzado el ajuste de temperatura requerido, pulse el tecla verde **OK** para confirmar. Aparecerá "CAMBIOS GUARD" durante un momento seguido de "AJUSTAR HORA 2".
- f. Ahora estará activo el siguiente período de temperatura y horas. Ajústelo repitiendo los pasos **b – e** anteriores hasta que se hayan ajustado los 6 períodos para el lunes o pulse el tecla  $\circlearrowright$  para ejecutar el programa de la forma programada, en cualquier momento.
- g. Tras ajustar el período **6**, el visualizador dejará de parpadear y aparecerá "CAMBIOS GUARD" como antes, seguido de "DIA LISTO".

**Ahora puede elegir cómo ajustar el programa para el día siguiente:**




### **h. Para COPIAR el programa del lunes a otro día:**

Pulse el tecla **=** para copiar el programa del lunes al martes. La pantalla quedará en blanco excepto "COPIAR LUN AL", indicando que el programa para el lunes se copiará en el día deseado seleccionado, que parpadea en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para seleccionar un día diferente seleccionado pulse el tecla de **1...7** para desplazarse por los días. Una vez el día requerido esté parpadeando, acéptelo pulsando el tecla verde **OK**. **Nota:** Una vez se haya confirmado el día deseado, ése es el día que se copia si vuelve a pulsarse el tecla **=**.

**O**

### **Para programar un día diferente:**





Pulse el tecla de **1...7** para seleccionar el día siguiente, que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. A continuación puede ajustarse el programa para ese día siguiendo los pasos **b - g** anteriores. Los programas para los días restantes pueden ajustarse de la misma forma, utilizando el tecla de **1...7** para pasar al día siguiente.

- i. Para salir del modo de programación seleccione el modo de funcionamiento deseado pulsando los botones ,  o **OFF**. *Nota: Para ejecutar el programa ajustado, seleccione el modo .*

## Desactivación / Activación de los Períodos Temporales

El termostato tiene 6 períodos cada día que pueden programarse, pero puede ser que no necesite todos estos puntos de cambio para sus requisitos de calefacción. Por consiguiente, cualquier período entre 2 y 6 puede eliminarse del perfil de programa de calefacción (o devolverse a él).

### Para desactivar o activar períodos temporales:

- a. Para desactivar períodos no deseados, vaya al período que quiere desactivar (de **2** a **6**) utilizando los botones **PRO**  o  para desplazarse; asegúrese de que el período correcto esté resaltado con el símbolo cuadrado parpadeando. Pulse y mantenga pulsado el tecla  durante al menos 2 segundos y la pantalla indicará el período que se ha eliminado del programa.
- b. Para volver a activar períodos siga el mismo procedimiento que antes, desplazándose hasta el período ya desactivado. Una vez seleccionado, aparecerá "DESACTIVADO". Para volver a activar este período, vuelva a pulsar el tecla  durante al menos 2 segundos y aparecerá "ACTIVADO" un momento antes de volver al modo de programación normal.

### Elección del Modo de Funcionamiento

El termostato puede funcionar en tres modos diferentes: Automático (☺), Manual (☞) o Paro (OFF). Para ajustar el modo de funcionamiento desplace el selector deslizante a la posición deseada. La pantalla indica qué modo está actualmente activo visualizándose **AUTO**, **MAN** o **OFF**.

- **Modo AUTO (☺)**

El modo automático ajusta el termostato para seguir el programa de temperatura (de fábrica o personalizado). El funcionamiento del termostato en este modo es la mejor forma para mantener un alto nivel de confort de temperatura maximizando al mismo tiempo su ahorro de energía.

- **Modo MAN (☞)**


El modo manual ajusta el termostato para actuar como un termostato simple con un punto de ajuste fijo a lo largo del día. El punto de ajuste puede ajustarse entre los 5°C y 35°C utilizando los botones ▲ o ▼. El termostato seguirá manteniendo esta temperatura hasta que se seleccione otro modo de funcionamiento o temperatura.


- **Modo PARO (OFF)**

El modo PARO ajusta el termostato para controlar hasta un ajuste de temperatura mínimo de 5°C (fijo) que actúa como medida de protección contra heladas para su casa. Este valor puede modificarse llamando a su instalador.

### Durante el Funcionamiento Normal

- **Temperatura Deseada**

En los modos de funcionamiento **AUTO (☺)** y **MAN (☞)**, el termostato mostrará la temperatura ambiente actual, indicada por el texto "TEMP AMBIENTE" visualizado en la pantalla. Para revisar la temperatura "deseada" programada (la temperatura que el RX 1500 está tratando de mantener), pulse el tecla . Este valor de temperatura "deseada" parpadeará y aparecerá el texto "TEMP DESEADA" durante 5 segundos antes de volver al valor de temperatura ambiente actual.

En el modo de funcionamiento **OFF**, el termostato vuelve a mostrar la temperatura ambiente actual, igual que antes, pero al pulsar el tecla , aparece el texto "TEMP ANTIHIELO" indicando el valor ajustado para proteger su casa. Para modificar este valor, por favor póngase en contacto con su instalador.



### • **Modificación de Temperatura**

Durante el funcionamiento normal (modo **AUTO**), la temperatura programada puede ajustarse manualmente pulsando los botones ▲ o ▼. La temperatura "deseada" aparecerá y parpadeará durante 5 segundos - durante este tiempo pueden usarse los botones ▲ o ▼ para modificar el valor ajustado.










***Nota:** Esta modificación de temperatura se cancela en el siguiente cambio de temperatura programada.*




## Utilización de las Funciones Especiales

### • **Función de VACACIONES**

La función de vacaciones le permite ajustar una temperatura constante (por defecto = 10°C) durante un número especificado de días (entre 1 y 99 días). Esto le permite ahorrar energía y costes relacionado cuando esté fuera de casa, pero se reanuda el funcionamiento normal el día de su vuelta.

**Para ajustar la función de vacaciones:**

- Pulse el tecla  o .
- Pulse el tecla de  para mostrar el ajuste de la temperatura y el contador de días de vacaciones, junto con el indicador de .
- Se seleccionará el día siguiente al día actual y aparecerá "FECHA REGR OK?". Pulse el tecla de hora   o  para ajustar los días de vacaciones (1 - 99 días) y pulse el tecla verde  para confirmar. (El día y la fecha se actualizarán según el número de días seleccionado).
- Aparecerá "CAMBIOS GUARD" durante un momento seguido de "TEMP OK?". Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar la temperatura de vacaciones (5°C - 35°C) y el tecla verde  para confirmar. Ahora aparecerá "VACACIONES" en la pantalla hasta que se alcance la fecha de retorno o se cancele el modo de vacaciones.











Ahora el termostato controlará la nueva temperatura durante el número de días ajustado en los que no haya nadie en su casa. A medianoche, el contador de vacaciones reducirá su valor en una unidad hasta que haya transcurrido el número de días seleccionado. A continuación, el termostato volverá al funcionamiento normal según la forma ajustada en el modo  o . Para cancelar la función de VACACIONES o para salir de la función en cualquier momento pulse el tecla  una segunda vez.




### • Función de TIEMPO FLEXIBLE

La función de tiempo flexible le permite ampliar su programa de calefacción un número especificado de horas a una temperatura concreta antes de reanudar el programa de temperatura normal. Esto es especialmente útil cuando quiera mantener o aumentar la temperatura durante un acontecimiento especial como una fiesta o al tener invitados.

Esta función también puede utilizarse para reducir la temperatura cuando se vaya de casa durante un breve período de tiempo (de compras, visitar a los amigos, etc.), ahorrando de esta forma energía y dinero.

#### Para ajustar la función de Tiempo Flexible :








- a. Pulse el tecla  o .
- b. Pulse el tecla de  para mostrar el contador de horas y el ajuste de la temperatura, junto con el indicador de tiempo flexible .
- c. A continuación aparecerá en la pantalla el texto "TIEMPO FLEXIBLE". Utilice el tecla  o  para ajustar el número de horas (1 - 23 horas) y a continuación pulse el tecla  verde para confirmar.
- d. Aparecerá "CAMBIOS GUARD" durante un momento seguido de "TEMP OK?". Use los botones  o  para ajustar la temperatura deseada (5°C - 35°C) y pulse el tecla verde  para confirmar. Ahora aparecerá "FLEXIBLE" en la pantalla hasta que el temporizador llegue a cero o se cancele el modo de tiempo flexible.


Ahora la unidad controlará la nueva temperatura durante el número ajustado de horas y a continuación, el termostato volverá al funcionamiento normal según la forma ajustada en el modo  o . Para cancelar el ajuste de FLEXIBLE o para salir de la función en cualquier momento, pulse el tecla  una segunda vez o desplace el selector deslizante hasta una posición diferente.

- **FUNCIÓN DE DÍA FESTIVO**





La función de día festivo le permite ejecutar temporalmente el programa de calefacción del domingo tantos días como desee. Esto es útil cuando usted tenga un día festivo durante su semana normal o cuando, de forma no intencionada, esté en casa en un día laboral debido a una enfermedad, etc.

**Para ajustar la función de Día Festivo :**

- a. Pulse el tecla .
- b. Pulse el tecla de  para visualizar el contador de días libres; aparecerá "DIAS FESTIVOS" y el indicador de días .
- c. Pulse el tecla   o  para ajustar el número de días (1 - 99 días) que desearía que funcionara el programa de calefacción alternativo, y a continuación pulse el tecla  para confirmar. (El día y la fecha se actualizarán según el número de días seleccionado).
- d. Al confirmar, aparecerá en la pantalla "CAMBIOS GUARD" un momento y a continuación volverá a aparecer la visualización normal, mostrando el indicador de días festivos .

Ahora el termostato controlará el programa de calefacción alternativo durante el número de días ajustado antes de reanudar el programa de calefacción normal. Para cancelar el ajuste de DÍA FESTIVO o para salir de la función en cualquier momento, pulse el tecla de  una segunda vez.


## Ajuste de la Hora


Para ajustar sólo la hora durante el funcionamiento normal, utilice el tecla   o  para ajustar la hora y vuelva a pulsar los botones verde  para confirmar cualquier cambio.

### Cambio de los Parámetros de Usuario


El modo de usuario le permite modificar algunos ajustes básicos del termostato para satisfacer sus preferencias personales. Puede cambiar el formato de visualización de la hora (24 horas o AM/PM), reinicializar el programa de calefacción a los ajustes de fábrica, seleccionar el idioma de la interfaz de usuario y desactivar o activar la característica de cambio de hora de verano / invierno.

#### Para cambiar alguno de estos parámetros de usuario:

- a. Pulse el tecla **OFF** y a continuación pulse y mantenga pulsado el tecla  durante aproximadamente 5 segundos.

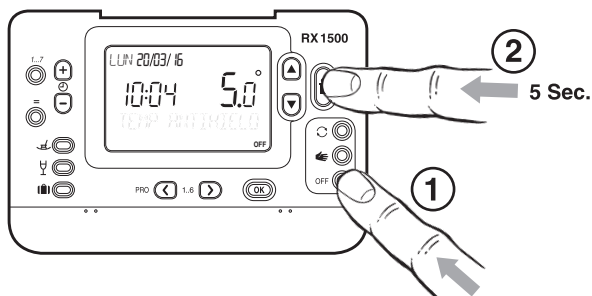

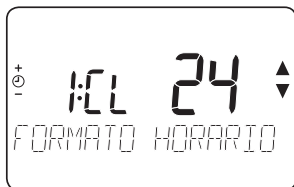


- b. Una vez hecho eso, aparecerá la información siguiente en la pantalla:








c. Ahora escoja cuál de los parámetros siguientes le gustaría cambiar:






**i) Cambio del formato de hora**

Debería aparecer "FORMATO HORARIO" en la pantalla - pulse los botones  o  para seleccionar el formato de hora preferido (24= formato de 24 horas, 12= formato AM/PM) y el visualizador parpadeará, indicando que se ha realizado un cambio. Para confirmar este cambio pulse el tecla verde .






**ii) Reinicialización del programa incorporado al valor de fábrica por defecto**

Pulse el tecla de hora   una vez. En la pantalla aparecerá "PROG FABRICA". Pulse los botones  o  para seleccionar el ajuste preferido (0 = programa de usuario, 1 = programa de fábrica) y en la pantalla parpadeará la indicación de que se ha realizado un cambio. Para confirmar este cambio pulse el tecla verde .

**iii) Activación o desactivación del cambio de hora de verano / invierno**







Pulse el tecla de hora   dos veces. En la pantalla aparecerá "CAMBIO HORA V/I". Pulse los botones  o  para seleccionar el ajuste preferido (0= desactivado/Off, 1= activado/On) y el visualizador parpadeará, indicando que se ha realizado un cambio. Para confirmar este cambio pulse el tecla verde .

**iv) Selección del idioma de la interfaz de usuario**


Pulse el tecla de hora   tres veces. En la pantalla aparecerá "ELEGIR IDIOMA". Pulse los botones  o  para seleccionar la interfaz de usuario preferida (ES=Español, En=Inglés, PO=Portugués) y el visualizador parpadeará, indicando que se ha realizado un cambio. Para confirmar este cambio pulse el tecla verde .

d. Para salir del modo de usuario, pulse el tecla   o **OFF**.

## Guía de Solución de Problemas

Síntoma	Causa Posible	Solución
El termostato tiene la pantalla LCD en blanco	<p>Pilas no instaladas</p> <p>Orientación incorrecta de las pilas</p> <p>Pilas agotadas</p>	<p>Compruebe si están las pilas en el compartimento para las pilas</p> <p>Compruebe que las pilas se hayan instalado con la orientación correcta.</p> <p>Cámbielas por pilas nuevas</p>
En el termostato aparece un símbolo  parpadeando en la pantalla LCD	Las pilas están agotadas y es necesario cambiarlas	Cámbielas por pilas nuevas
La pantalla muestra el símbolo  pero la calefacción no se enciende.	No se requiere calefacción en este momento	<p>La demanda de calefacción se envía al receptor como un valor entre 0-100%. El receptor ajustará la caldera a tiempo para cumplir con la demanda. Por este motivo la calefacción estará apagada a veces, a pesar de que el símbolo  se muestre en la pantalla. Para verificar si el sistema RF se comunica adecuadamente, pulsar el botón  para incrementar la temperatura unos pocos grados sobre la temperatura actual. La calefacción se encenderá después de unos segundos</p>
En el termostato aparece un símbolo  parpadeando en la pantalla LCD	Fallo en el termostato.	<p>Retire y vuelva a insertar las pilas en el termostato. Si el símbolo  no desaparece solo transcurridos unos cuantos minutos, llame al instalador.</p>

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa Posible	Solución
La pantalla LCD del termostato funciona pero la calefacción no se conecta	<p>El sistema de calefacción está desconectado</p> <p>El programa no pide calefacción</p>	<p>Compruebe que el sistema de calefacción este conectado.</p> <p>Pulsar el botón  y púlselo para aumentar la temperatura unos cuantos grados por encima de la temperatura ambiente. La calefacción debería conectarse transcurridos unos cuantos segundos.</p>
El indicador rojo del BDR91 está constantemente encendido o parpadeando	<p>El termostato no está conectado a la caldera de forma adecuada</p> <p>La comunicación RF se ha perdido debido a la incorrecta colocación del termostato</p> <p>Fallo de comunicación RF</p>	<p>Llame al instalador para comprobar la conexión eléctrica entre el termostato y la caldera.</p> <p>Volver a instalar el termostato en el soporte de pared, o recolocar el soporte de sobremesa en un lugar donde la comunicación RF sea apropiada</p> <p>Llamar al instalador</p> <p>NOTA: Se puede controlar la caldera manualmente cuando la comunicación RF se pierde: Pulsar el botón de encendido de BDR91 para encender y apagar la caldera. Cuando el indicador verde está encendido – la caldera está encendida.</p>
La calefacción se CONECTA o DESCONECTA demasiado lenta o rápidamente.	El termostato no está ajustado correctamente para su sistema	Llame al instalador
La temperatura oscila entre un valor demasiado caliente y uno demasiado frío.	El termostato no está ajustado correctamente para su sistema	Llame al instalador




### PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

#### ¿Cómo se cambian las pilas en el RX1500 cuando se agotan?

El termostato controla constantemente el nivel de energía de las pilas, que normalmente duran aproximadamente 2 años antes de precisarse su cambio. Cuando las pilas se están agotando, parpadea un símbolo en la pantalla. Para cambiar las pilas, siga los pasos de la sección siguiente ("**PASO 1: Instalación de las Pilas**" en la página 3), cambiando las pilas usadas por otras nuevas en el paso **c**.

*Nota: Mientras cambie las pilas, los ajustes de su programa se guardarán pero puede ser necesario que ajuste los valores de hora y fecha para ser correctos.*

#### ¿Cómo ajusto una temperatura para todo el día?

Para funcionar como un termostato simple con una temperatura durante un período de tiempo, pulse el tecla . Ajuste la temperatura manual pulsando los botones  o . Ésta puede ajustarse a cualquier valor entre 5°C y 35°C en pasos de 0,5°C. El termostato seguirá manteniendo esta temperatura hasta que se seleccione otro modo de funcionamiento o se ajuste la temperatura.

#### ¿Qué es la Optimización ?

La Optimización es un programa que asegura que se alcancen las condiciones de temperatura óptimas en los momentos requeridos. Se trata de una característica de Eficiencia de Energía que ajusta la hora de inicio de su sistema de calefacción según el frío que haga. Por ejemplo, en días fríos su sistema de calefacción empezará a funcionar más pronto para asegurar que su casa esté caliente cuando se levante (a la temperatura deseada) y en días más cálidos el sistema de calefacción empezará a funcionar más tarde para ahorrar energía. Por tanto, si se utiliza la Característica de Optimización, los ajustes de hora / temperatura que se introduzcan en el termostato deberían ajustarse a cuándo desea que la casa esté caliente y no cuándo desea que el sistema de calefacción empiece a funcionar.




## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


### ¿Cómo retiro el termostato del soporte de pared o del soporte de sobremesa?

Después de programar el termostato, vuelva a colocarlo en la placa de montaje o en el soporte de sobremesa.


#### Soporte de pared

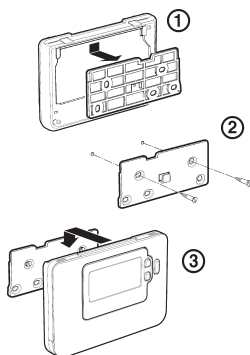

#### Pie de sobremesa

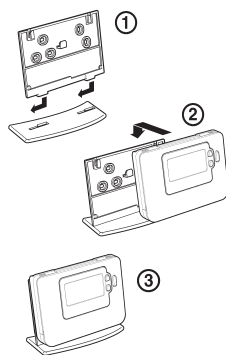

#### Receptor

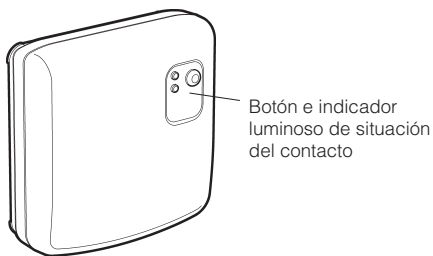

### ¿Qué indica la luz del receptor encendida en color verde?

La luz verde indica un funcionamiento normal del sistema de radiofrecuencia. Cuando la luz verde está encendida la caldera está también encendida. Cuando la luz verde está apagada, la caldera está apagada.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ¿Puedo utilizar mi RX 1500 para controlar mi sistema de aire acondicionado?

Sí; si su sistema se ha ajustado correctamente, puede utilizar su termostato para controlar el aire acondicionado. Para cambiar el termostato entre los modos de calefacción y aire acondicionado pulse los botones ▲ y ▼ a la vez durante 5 segundos en cualquiera de los modos de funcionamiento del producto (**AUTO** '☉', **MAN** '☞' o **PARO 'OFF'**). Aparecerá el texto "REFRIGERACIÓN" un momento en la pantalla para indicar que ahora está activo el funcionamiento de aire acondicionado. El programa por defecto de fábrica para el aire acondicionado se especifica en la tabla siguiente, pero puede modificarse de la misma forma que el programa de calefacción de fábrica :

#### De lunes a viernes

Período	1	2	3	4	5	6
Hora	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temperatura	24°C	28°C	24°C	28°C	24°C	24°C

#### Sábado y domingo

Período	1	2	3	4	5	6
Hora	8:00	10:00	12:00	14:00	18:00	23:00
Temperatura	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C

### Si le sucede alguna cosa a mi instalación de calefacción, ¿cómo puedo comprobar que el termostato está funcionando?

Remítase a la Guía de Solución de Problemas. Si sigue necesitando asistencia después de esto, llame a su instalador. El termostato sólo debería ser abierto o retirado por un profesional cualificado para evitar que se produzcan posibles lesiones como consecuencia de descargas eléctricas y / o daños en el producto.

#### Clasificación Energética :

Clase de regulación de temperatura = Clase IV (TPI)

- Contribución de la regulación de la temperatura de la calefacción a la eficiencia energética estacional en 2%.