


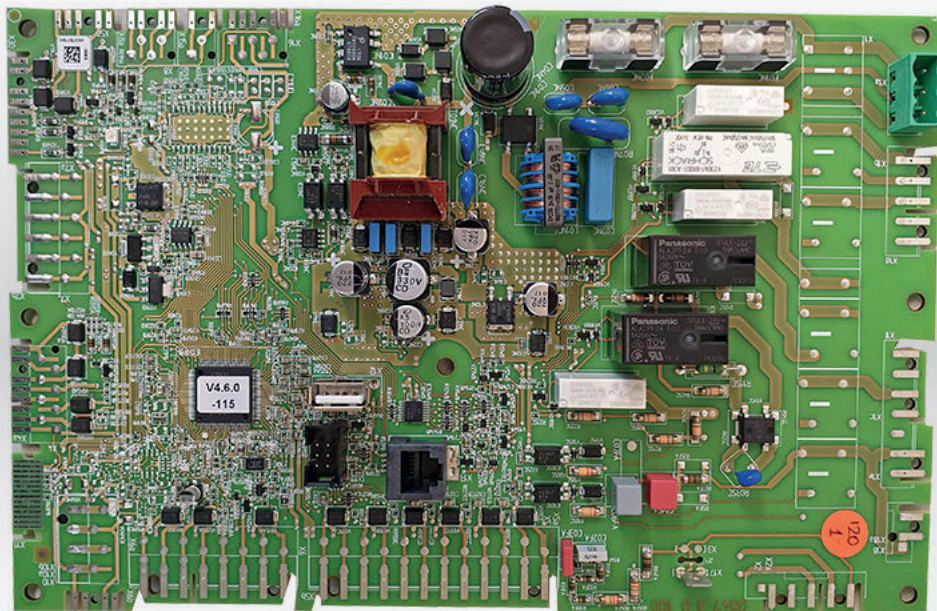


Installatiehandleiding Besturingsprint

LMS14

1 Installatie

1.1 Demontage van de deur en kap


Afb.1 Verwijderen van de deur

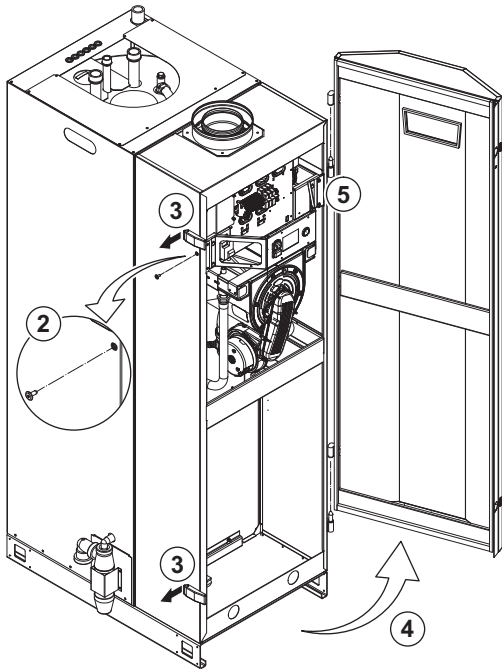

AD-3001959-01

1. Koppel het verwarmingstoestel af van de stroomtoevoer.
2. Draai de enkele schroef aan de linkerkant van de deur eruit.
3. Maak twee grendels los door aan de achterkant van de grendel te trekken en deze naar buiten te lichten.
4. Open de deur.
5. Ontkoppel de aarddraad nabij het bovenste scharnier.
6. Licht de deur omhoog en uit zijn scharnieren.
7. Plaats de deur zorgvuldig tegen een wand en zorg ervoor dat deze niet kan omvallen.

Afb.2 Demontage van de kap

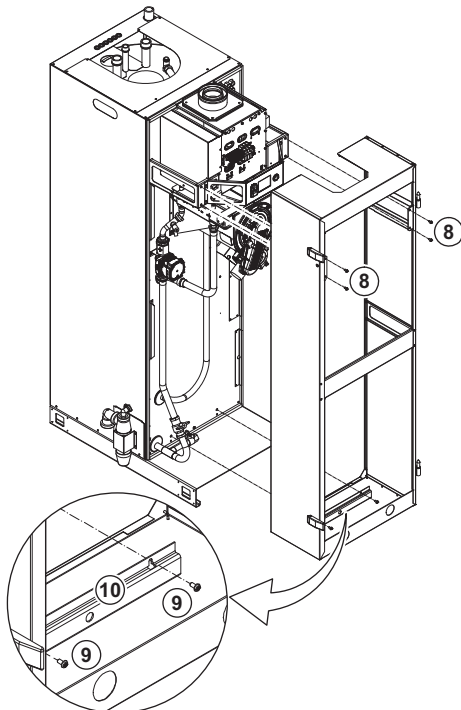


AD-3001963-01

8. Verwijder de vier schroeven aan weerskanten bovenaan van het bedieningspaneel.
9. Draai de 2 schroeven aan de onderzijde binnen de behuizing los.
10. Verwijder de borgbeugel.
11. Trek de kap naar voren en verwijder deze compleet.
12. Ga voor het monteren in omgekeerde volgorde te werk.

1.2 Verwijdering van de behuizing van de besturingsprint

Afb.3 Verwijdering van de behuizing van de besturingsprint

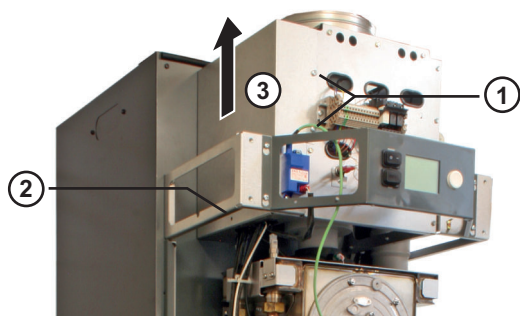

AD-3002032-01

1. Draai de twee schroeven los (niet verwijderen).
2. Verwijder de schroef van de behuizing.
3. Trek het deksel naar links en omhoog voor toegang tot de besturingsprint.

1.3 Vervangen van de besturingsprint




Opgelet

Besturingsprint gevoelig voor elektrostatische ontladingen. Houd de besturingsprint alleen vast bij de randen en draag een aardingsarmband.

De besturingsprint bevindt zich op de brug.

Afb.4 Besturingsprint verwijderen

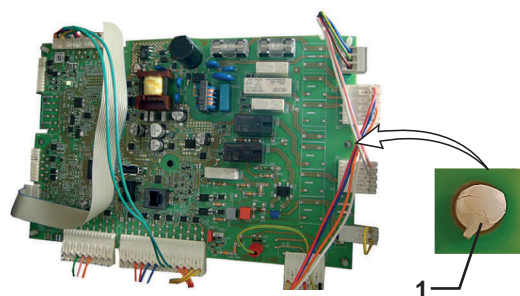

AD-3002033-01

A Steunen

1. Koppel alle connectoren los van de besturingsprint.



Opgelet

Trek niet aan de draden om een connector te verwijderen.

2. Maak de zeven steunen van de besturingsprint los door het einde van de steunen samen te drukken en de kaart vooruit uit elke steun te halen.
3. Verwijder de besturingsprint.
4. Ga voor het monteren in omgekeerde volgorde te werk.


2 Instellingen

2.1 Instelling van de 6200 opslagsensors

Gebruik het bedieningspaneel om de 6200 opslagsensor in te stellen.

Draai aan de bedieningsknop om een optie/instelling op het bedieningspaneel te markeren. Druk op de bedieningsknop om een optie/instelling te selecteren.


Afb.5 Instellingenpagina

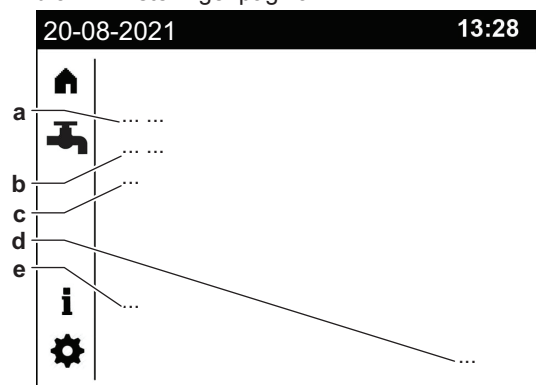

AD-3001980-01

1. Selecteer de instellingenpagina .
 - a Instelling land
 - b Speciaal bedrijf
 - c Instellingen
 - d Terug
 - e Expert

Afb.6 Expert-pagina

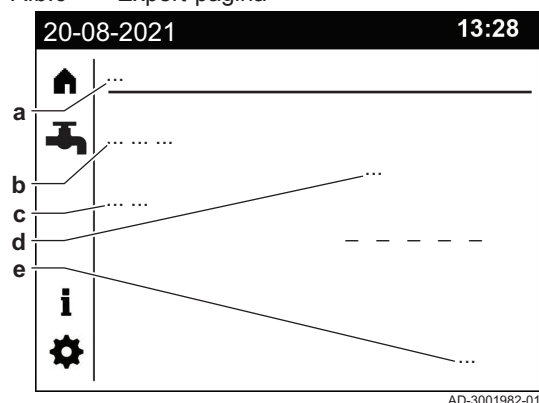

2. Selecteer **Expert**.

- a Expert
- b Keuze gebruikers niveau
- c Wachtwoord invoer
- d Inbedrijfstelling of Installateur
- e Terug

3. Selecteer **Keuze gebruikers niveau**.


4. Draai de bedieningsknop naar Installateur.

5. Voer het wachtwoord 10001 in.

6. Selecteer Installateur.

7. Selecteer de instelpagina .

Afb.7 Instelpagina

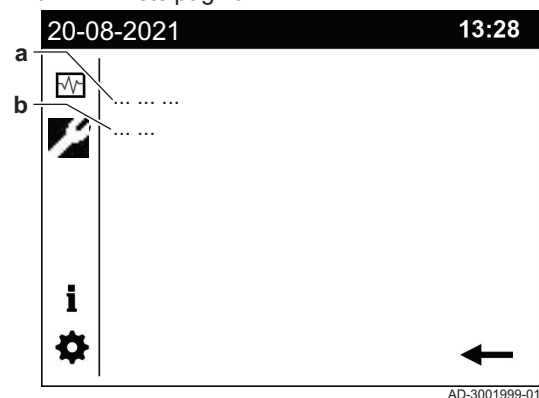


a Complete parameter lijst.

b Inbedrijfstelling Wizard.

8. Selecteer **Complete parameter lijst**

Afb.8 Configuratiepagina

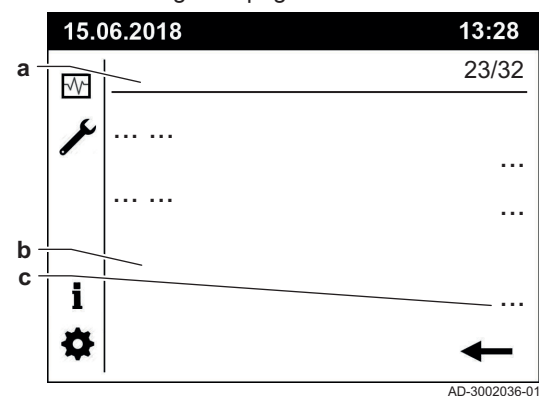

a

b

c /

9. Selecteer

10. Draai de bedieningsknop naar .

11. Selecteer .

12. Draai de bedieningsknop om te wijzigen naar .

13. Druk op de bedieningsknop om te selecteren.

14. Verlaat de display-instellingen door indrukken en vasthouden van de draaiknop totdat het hoofdscherm weer wordt weergegeven.

15. Reset de verwarmingsketel.

16. Controleer de goede werking van de verwarmingsketel.

T +31 (0)55 549 6969
F +31 (0)55 549 6496
E remeha@remeha.nl

T +32 (0) 3 230 71 60
F +32 (0) 3 354 54 30
E info@remeha.be

Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
P.O. Box 32
7300 AA Apeldoorn



Remeha nv
Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem

