
Blizz
Internet TV Mobile

Modem und WLAN-Router Fritz!Box 6670

Kurzanleitung

Einfach und schnell verbunden
QR-Code scannen und **Videoanleitung** anschauen

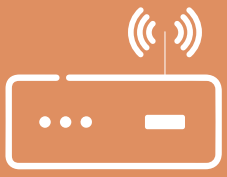

Informationen zur Installation

Modem mit integriertem WLAN-Router – Anschluss Telefondose

Internet, TV und Telefonie von Blizz – die Installation ist einfach und erfolgt in wenigen Schritten. Bitte halten Sie sich an die von uns vorgegebene Reihenfolge und folgen Sie der mitgesendeten Installationsanleitung. Haben Sie einen Service nicht abonniert, können Sie den jeweiligen Schritt einfach überspringen.

Installationsschritte



Schritt 1
Aktivierung

Bitte beachten Sie, dass Sie das Modem erst am Aktivierungstag Ihrer neuen Produkte einrichten können



Schritt 2
Modem/Router

Installieren Sie zuerst das Modem und schliessen Sie es danach mit dem mitgelieferten Anschlusskabel an die dafür vorgesehene Dose in Ihrer Wohnung an.



Schritt 3
WLAN-Erweiterung

Damit Sie in jedem Ihrer Räume stabil und sicher per WLAN verbunden sind, empfehlen wir die Installation von WLAN-Erweiterungen (Plume Pods oder Mesh-Extender).



Schritt 4
TV-Box

Die TV-Box können Sie über ein Netzwerkkabel oder über WLAN verbinden und gemäss Anleitung in Betrieb nehmen. Für einen stabilen Betrieb empfehlen wir die Verbindung über ein Netzwerkkabel.



Für Hilfe bei der Installation rufen Sie uns an:
Telefon 041 748 46 46

Lieferumfang

Folgende Komponenten sind in der Verpackung enthalten und werden für die Installation benötigt.



Netzwerkkabel



Netzteil




Koaxialkabel mit Adapter



Fritzbox 6670

Rückseite und Hardware-Anschluss

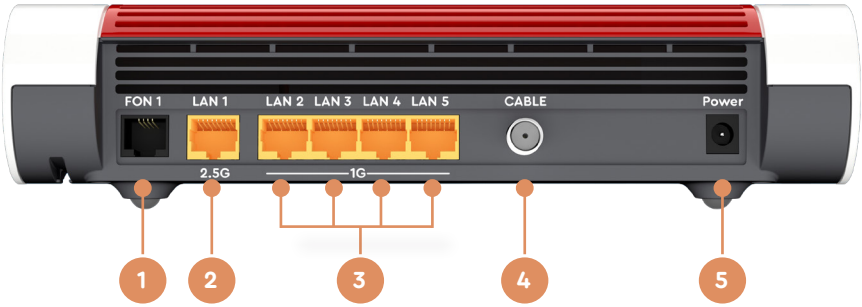


Anschlüsse im Überblick

Nr.	Anschluss	Funktion
1	FON 1	Festnetztelefon anschliessen, sofern ein Festnetz-Abonnement besteht
2	LAN 1	Gerät per LAN-Kabel verbinden, bis 2,5 Gbit/s
3	LAN 2–5	Geräte per LAN-Kabel verbinden, bis 1 Gbit/s
4	CABLE	Router mit der Kabeldose verbinden (Koaxialkabel mit F-Stecker)
5	POWER	Mitgeliefertes Netzteil anschliessen

1. Verbindung zur TV-Kabeldose

Schliessen Sie das Koaxialkabel an den RF-/Kabel-Anschluss der FRITZ!Box an und verbinden Sie es mit der TV-Kabeldose bei Ihnen zuhause. Falls Sie eine TV-Kabeldose gemäss Abbildung (mit 3 Anschlüssen) haben, verwenden Sie den mitgelieferten Adapter für die TV-Kabeldose. Drücken Sie den Adapter fest und bis zum Anschlag in die TV-Kabeldose.

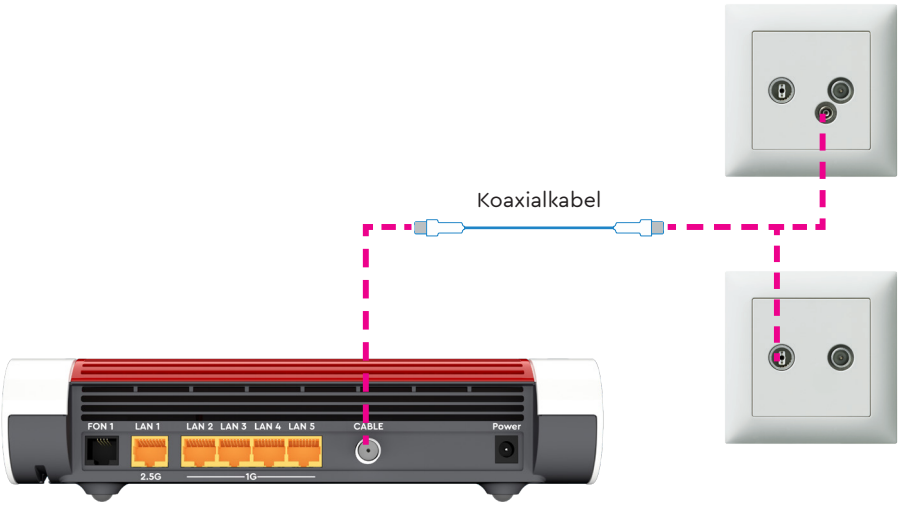

2. Stromversorgung
Schliessen Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil beim Poweranschluss (5) an. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

3. Verbindungsaufbau
Sobald die Power-Anzeige dauerhaft leuchtet, ist Ihre FRITZ!Box betriebsbereit. Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.




Die Grundinstallation ist abgeschlossen und Ihr Modem ist einsatzbereit.

4. Geräte mit dem Internet verbinden
Verbinden Sie Ihren Computer, Ihre Blizz TV Box oder ein anderes Gerät mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel mit einem der gelben LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box 6670 Cable. Für Verbindungen mit bis zu 2,5 Gbit/s nutzen Sie den Anschluss LAN 1. Die Anschlüsse LAN 2–5 unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.

Alternativ können Sie Ihre Geräte auch über WLAN mit der FRITZ!Box verbinden. Den WLAN-Namen (WLAN-Funknetz (SSID)) und den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.

Sie können Ihr Smartphone auch direkt mit dem WLAN verbinden, indem Sie den WLAN-QR-Code auf der Unterseite der FRITZ!Box mit der Kamera Ihres Smartphones scannen.

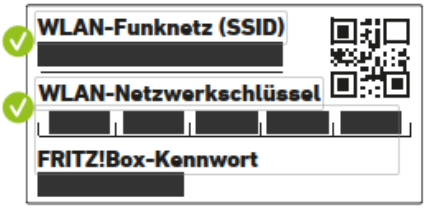

Wir empfehlen Ihnen, das vorgegebene WiFi-Passwort (Kennwort) später zu ändern.

Tipp
Verwenden Sie für Ihr neues WLAN den gleichen Netzwerknamen und das gleiche WLAN-Passwort wie bisher. So verbinden sich Ihre Geräte automatisch wieder mit dem WLAN.

4.1 WLAN-Name (SSID) und Passwort (WLAN-Netzwerkschlüssel) anpassen

1. Öffnen Sie einen Browser und rufen Sie fritz.box auf. (Diesen Schritt, erst nach der ersten Inbetriebnahme ausführen!)
2. Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort an. Dieses finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box
3. Navigieren Sie links zu WLAN → Funknetz
4. Tragen Sie im Feld Name des WLAN-Funknetzes (SSID) den gewünschten WLAN-Namen ein
5. Wechseln Sie anschliessend zu WLAN → Sicherheit
6. Geben Sie im Feld WLAN-Netzwerkschlüssel das gewünschte WLAN-Passwort ein
7. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern

5. Optional: Kompatible Geräte können auch per WPS mit WLAN verbunden werden

1. Taste CONNECT/WPS kurz drücken
2. WPS an ihrem Gerät starten
3. Verbindung wird automatisch hergestellt

Hinweis

- Sie können nur 1 Gerät auf einmal per WPS verbinden
- Nehmen Sie das zu verbindende Gerät für den WPS-Verbindungsprozess in die Nähe des Modems und installieren Sie es erst nach erfolgreichem WPS-Vorgang am Verwendungsort

6. Optional: Telefonie Anschluss

Haben Sie einen Telefonfestnetzanschluss abonniert, dann stecken Sie das Telefonkabel direkt in die schwarze Buchse (FON 1) der FRITZ!Box. Verfügt das Anschlusskabel Ihres Telefons nicht über einen RJ-11-Stecker, benötigen Sie zusätzlich einen RJ-11-Adapter. Das Telefonkabel und der RJ-11-Adapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Nutzung der bestehenden Telefoninstallation

Die vorhandene Telefonverkabelung in Ihrer Wohnung kann weiterhin genutzt werden, indem das Telefonsignal vom Modem in die Hausverkabelung eingespiesen wird. Kontaktieren Sie uns oder ein Elektriker-Geschäft bei Bedarf, damit die Hausinstallation durch eine Fachperson angepasst werden kann.

Tastenfunktionen/LED-Bedeutungen



Tastenfunktionen

1	**WLAN**	WLAN ein- und ausschalten
2	**FON/DECT**	Detaillierte Informationen im Herstellerhandbuch: (avm.de/handbuecher)
3	**CONNECT/WPS**	WLAN-Gerät per WPS am Modem anmelden

LED-Bedeutungen

a	**POWER/CABLE**	
	aus	keine Stromzufuhr
	leuchtet	Betriebsbereit – Stromzufuhr und Cable sind synchronisiert
	blinkt	Stromzufuhr besteht, Cable-Verbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen
b	**WLAN**	
	aus	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet
	leuchtet	WLAN-Funktion ist eingeschaltet
	blinkt	Änderungen an den WLAN-Einstellungen werden übernommen. WLAN wird ein- oder ausgeschaltet. WPS wird ausgeführt: Anmeldevorgang für WLAN-Gerät läuft.
c	**FON/DECT**	
	aus	kein Telefongespräch aktiv
	leuchtet	Telefongespräch aktiv
	blinkt	Detaillierte Informationen im Herstellerhandbuch: avm.de/handbuecher
d	**CONNECT/WPS**	
	aus	Es läuft kein Anmeldevorgang im Heimnetz
	blinkt	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät läuft
	leuchtet auf	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät war erfolgreich
	blinkt schnell	Anmeldevorgang abgebrochen: Mehr als 1 Gerät meldet sich am Modem an. Wiederholen Sie den Anmeldevorgang: pro Gerät 1 Anmeldevorgang.
e	**INFO**	
	aus	Keine der folgenden Vorgänge aktiv
	leuchtet	Konfigurierbar – siehe Herstellerhandbuch: avm.de/handbuecher
	blinkt	Firmware wird aktualisiert Konfigurierbar – siehe Herstellerhandbuch: avm.de/handbuecher
	leuchtet/ leuchtet rot	Fehler – Kontaktieren Sie den technischen Support

Wichtige Hinweise

Informationen zum Kabel-Modem
Zu Ihrer Sicherheit: Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Blizz-Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.

- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum des Providers. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Falls Sie die Installation des Modems nicht selbst vornehmen wollen, kontaktieren Sie uns (oder einen Installationspartner) bitte für einen Installationstermin. Gerne unterstützen wir Sie bei der Installation und Inbetriebnahme.
- Dieses Gerät erzeugt Wärme. Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort und mit genügend Luftzirkulation (10 cm um das Modem herum). Nutzen Sie für die Reinigung kein Putzmittel oder Wasser und platzieren Sie das Gerät nicht auf anderen Geräten.
- Idealer Standort wählen: frei von Hindernissen und Störquellen, ein bis zwei Meter über dem Fussboden.
- Installieren Sie das Modem nicht bei Gewitter. Nehmen Sie das Modem vom Stromnetz.
- Modem mit Router 6670: WiFi 7, 2.4 GHz bis zu 688 Mbit/s und 5 GHz bis 2880 Mbit/s.

CE-Konformitätserklärung
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU.

Die vollständige CE-Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie in englischer Sprache unter fritz.com/en/pages/declarations

WWZ Telekom AG
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug
Telefon 041 748 46 46
support@wwz.ch, blizz.ch

10/2026 470406