

Blizz

WWZ

Modem und WLAN-Router Fritz!Box 7632/82

Kurzanleitung



Informationen zur Installation

Modem mit integriertem WLAN-Router – Anschluss Telefondose

Internet, TV und Telefonie von Blizz – die Installation ist einfach und erfolgt in wenigen Schritten. Bitte halten Sie sich an die von uns vorgegebene Reihenfolge und folgen Sie der mitgesendeten Installationsanleitung. Haben Sie einen Service nicht abonniert, können Sie den jeweiligen Schritt einfach überspringen.

Installationsschritte



Schritt 1 Aktivierung

Bitte beachten Sie, dass Sie das Modem erst am Aktivierungstag Ihrer neuen Produkte einrichten können



Schritt 2 Modem

Installieren Sie zuerst das Modem und schliessen Sie es danach mit dem mitgelieferten Anschlusskabel an die dafür vorgesehene Dose in Ihrer Wohnung an.



Schritt 3 WLAN-Erweiterung

Damit Sie in jedem Ihrer Räume stabil und sicher per WLAN verbunden sind, empfehlen wir die Installation von WLAN-Erweiterungen (Plume Pods oder Mesh-Extender).



Schritt 4 TV-Box

Die TV-Box können Sie am Router oder über WLAN verbinden und gemäss Anleitung in Betrieb nehmen. Für einen stabilen Betrieb empfehlen wir die Verbindung über ein Netzwerkkabel.



Für Hilfe bei der Installation rufen Sie uns an:
Telefon 041 748 46 46

Lieferumfang

Folgende Komponenten sind in der Verpackung enthalten und werden für die Installation benötigt.



Netzwerkabel



Netzteil



DSL-Anschlusskabel




DSL-Adapter



Fritzbox 7632/82

Rückseite und Hardware-Anschluss

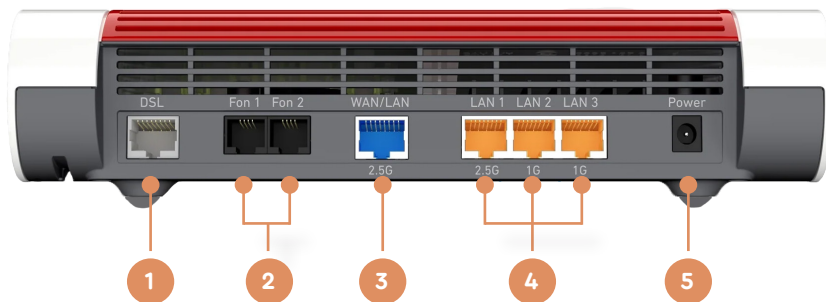

1. Verbindung zu Buchse DSL

Schliessen Sie das DSL-Anschlusskabel an die graue Buchse DSL der FRITZ!Box an und verbinden Sie es mit dem DSL-Anschlussdose. Falls sie eine DSL-Steckdose gemäss Abbildung haben, verwenden sie den mitgelieferten DSL-Adapter. Drücken sie den DSL-Adapter fest und bis zum Anschlag in die DSL-Steckdose.



Stecken Sie das Telefon-Kabel bei der FRITZ!Box auf dem LAN-Platz DSL Nr. 1 ein und schliessen Sie das andere Ende bei der Telefondose an.

2. Stromversorgung

Schliessen Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil beim Poweranschluss (5) an. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

3. Verbindungsaufbau


Sobald der Power/DSL permanent leuchtet, ist ihr Internenanschluss betriebsbereit. Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis Ihr Gerät aktualisiert ist und der Netzwerkname aus ihrem Willkommensbrief angezeigt ist.



Die Grundinstallation ist abgeschlossen und ihr Modem ist einsatzbereit.

4. Geräte mit dem Router verbinden

Sie können sich nun via Netzwerkkabel (eines inklusive) an einem der 3+4 WAN oder LAN-Anschlüsse oder WLAN mit dem Internet verbinden. Die WLAN-Zugangsadressen (Funknetz SSID) finden sie auf der Unterseite ihrer FRITZ!Box. Mit dem darunter befindlichem WLAN-Passwort/Kennwort erhalten sie Zugang auf das WLAN-Funknetz.

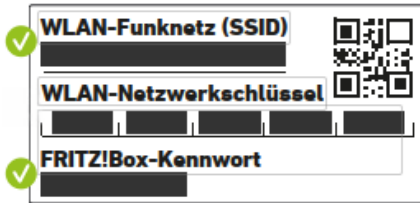

Wir empfehlen Ihnen, das vorgegebene WLAN-Passwort (Kennwort) zu ändern. Passwortänderungen können sie im Cockpit vornehmen: cockpit.wvwz.ch

Tipp

Verwenden Sie anfangs die gleichen Zugangsdaten (Netzwerkname vom WLAN und WLAN-Passwort) wie bei Ihrer vorherigen WLAN-Lösung. So stellen Sie sicher, dass sich Ihre WLAN-Geräte wie zum Beispiel Ihr Smartphone wieder automatisch mit dem WLAN verbinden. Die WLAN-Zugangsdaten können Sie im Cockpit jederzeit anpassen. (cockpit.wvwz.ch)

5. Geräte mit dem WLAN verbinden

1. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie Ihren Netzwerknamen.
Gehen Sie je nach Gerät wie folgt vor



Passworteingabe
(z.B für Smartphones und Laptops)



WPS
(z.B für Drucker, Smart Home Geräte etc.)

2. Tippen Sie das WLAN Passwort ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit "Verbinden" und die WLAN-Verbindung wird hergestellt

2. Am Modem: Drücken Sie kurz die Taste "Connect/WPS" (siehe Tastenfunktionen)
3. Die LED "WLAN" blinkt und die WLAN-Verbindung wird hergestellt

Hinweis

- Sie können nur 1 Gerät auf einmal per WPS verbinden
- Nehmen Sie das zu verbindende Gerät für den WPS-Verbindungsprozess in die Nähe des Modems und installieren Sie es erst nach erfolgreichem WPS-Vorgang am Verwendungsort

6. optional: Telefonie Anschluss (2)

Haben Sie einen Telefonfestnetzanschluss abonniert, dann stecken Sie das Telefonkabel (RJ-11) direkt an der schwarzen «FON»-Buchse (FON 1) der FRITZ!Box ein. Verwenden sie gegebenenfalls den mitgelieferte Telefonadapter, sollte das Telefonanschlusskabel keinen RJ-11 Stecker aufweisen.

Nutzung der bestehenden Telefoninstallation

Die vorhandene Telefonverkabelung in ihrer Wohnung kann weiterhin genutzt werden, indem das Telefonsignal vom Modem in die Hausverkabelung eingespiesen wird. Kontaktieren Sie uns oder ein Elektriker-Geschäft bei Bedarf, damit die Hausinstallation durch einen Fachperson angepasst werden kann.

Tastenfunktionen/LED-Bedeutungen



Tastenfunktionen

1	WLAN	WLAN ein- und ausschalten
2	FON/DEC	Detaillierte Informationen im Herstellerhandbuch. (avm.de/handbuecher)
3	CONNECT/WPS	WLAN-Gerät per WPS am Modem anmelden

LED-Bedeutungen

POWER/DSL

a	aus	keine Stromzufuhr
	leuchtet	Betriebsbereit – Stromzufuhr und DSL sind synchronisiert.
	blinkt	Stromzufuhr besteht, DSL-Verbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen.

WLAN

b	aus	WLAN-Funktion ist eingeschaltet.
	leuchtet	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet.
	blinkt	Änderungen an den WLAN-Einstellungen werden übernommen. WLAN wird ein- oder ausgeschaltet. WPS wird ausgeführt: Anmeldevorgang für WLAN-Gerät läuft.

FON/DECT

c	aus	kein Telefongespräch aktiv
	leuchtet	Telefongespräch aktiv
	blinkt	Detaillierte Informationen im Herstellerhandbuch. avm.de/handbuecher

CONNECT/WPS

d	aus	Es läuft kein Anmeldevorgang im Heimnetz.
	blinkt	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät läuft.
	leuchtet auf	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät war erfolgreich.
	blinkt schnell	Anmeldevorgang abgebrochen: Mehr als 1 Gerät meldet sich am Modem an. Wiederholen Sie den Anmeldevorgang: pro Gerät 1 Anmeldevorgang.

INFO

e	aus	Keine der folgenden Vorgänge aktiv.
	leuchtet	Konfigurierbar – siehe Herstellerhandbuch (avm.de/handbuecher)
	blinkt	Firmware wird aktualisiert Konfigurierbar – siehe Herstellerhandbuch (avm.de/handbuecher)
	leuchtet/ leuchtet rot	Fehler – Kontaktieren Sie den technischen Support.

Wichtige Hinweise

Informationen zum Kabelmodem

Zu Ihrer Sicherheit: Das Kabelmodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels WWZ-Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.

- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum der WWZ Telekom AG. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Nur Internet- oder Festnetztelefonie-Dienste von WWZ über einen Digitalanschluss von WWZ oder einem ihrer Partnernetze funktionieren über dieses Modem.
- Falls Sie die Installation des Modems nicht selbst vornehmen wollen, kontaktieren Sie uns (oder einen Installationspartner) bitte für einen Installationstermin. Gerne unterstützen wir Sie bei der Installation und Inbetriebnahme des Modems und eines zusätzlichen WLAN-Routers.
- Dieses Gerät erzeugt Wärme. Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort und mit genügend Luftzirkulation (10 cm um das Modem herum). Nutzen Sie für die Reinigung kein Putzmittel oder Wasser und platzieren Sie das Gerät nicht auf anderen Geräten.
- Idealer Standort wählen: frei von Hindernissen und Störquellen, ein bis zwei Meter über dem Fussboden.
- Installieren sie das Modem nicht bei Gewitter. Nehmen sie das Modem vom Stromnetz.
- Modem mit Router 7632: Wi-Fi 7 WLAN (AX) 2.4 GHz und 5 GHz bis 2400 Mbit/s.
- Modem mit Router 7682: Wi-Fi 7, 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

CE-Konformitätserklärung

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU.

Die vollständige CE-Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie in englischer Sprache unter <https://fritz.com/en/pages/declarations>

