



HK417

fr Kit carte SCB-01

de Leiterplattenset SCB-01

en SCB-01 PCB kit

nl SCB-01 besturingsprintset

it Kit PCB SCB-01

es Kit de placa electrónica SCB-01

pl Zestaw płytki elektronicznej SCB-01

pt Kit de placa eletrónica SCB-01

cs Sada SCB-01 PCB

ro Set placă electronică SCB-01

bg Комплект SCB-01 платки

sl Komplet elektronske plošče SCB-01



el Κιτ πλακέτας PCB SCB-01

fi SCB-01 -piirikorttisarja

et SCB-01 PCB juhtploki komplekt

lt SCB-01 spausdintinės plokštės rinkinys

lv SCB-01 iespiedshēmas plates komplekts




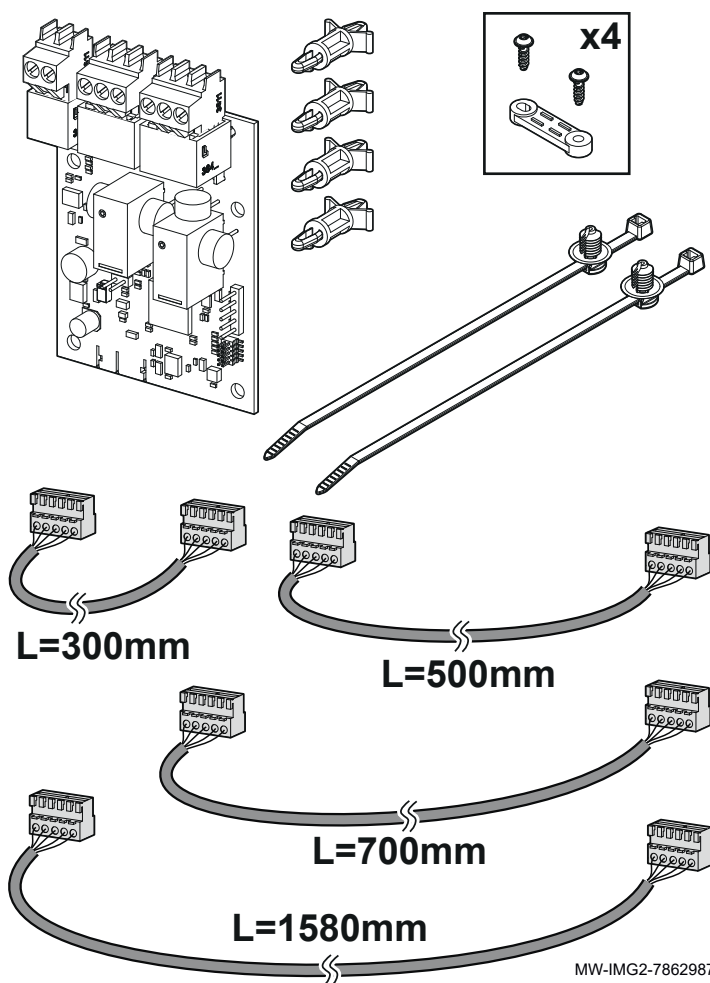
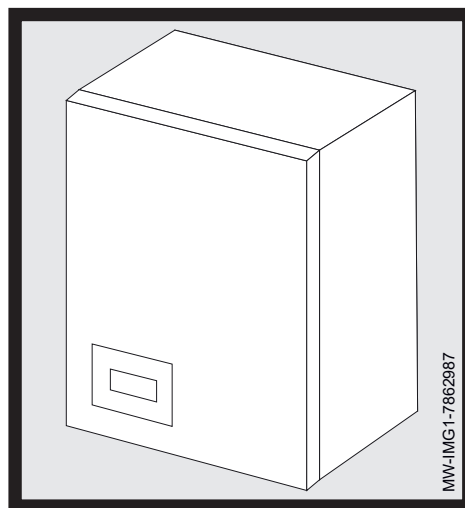


hu SCB-01 vezérlőkártyakészlet







da SCB-01 PCB sæt

ru Комплект электронной платы SCB-01



sk SCB-01 PCB súprava

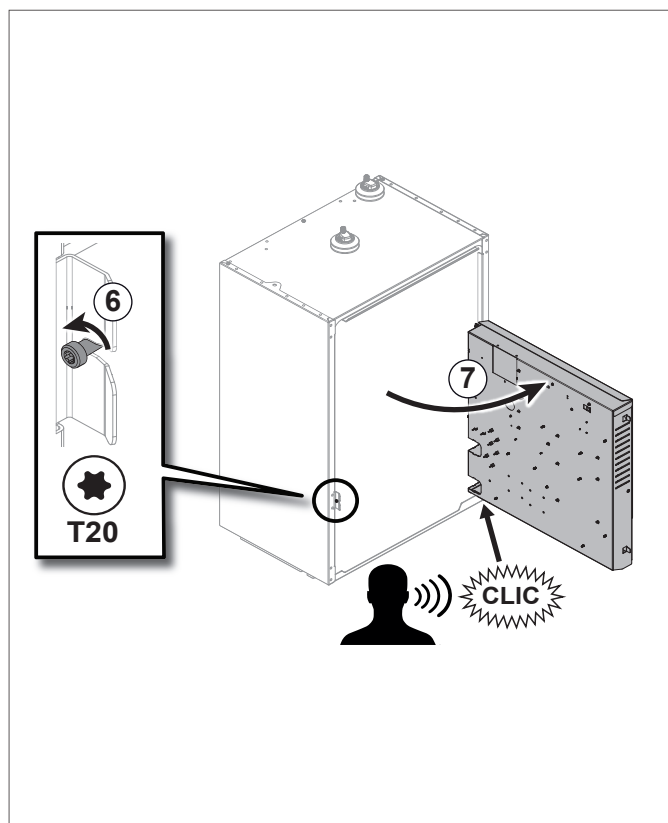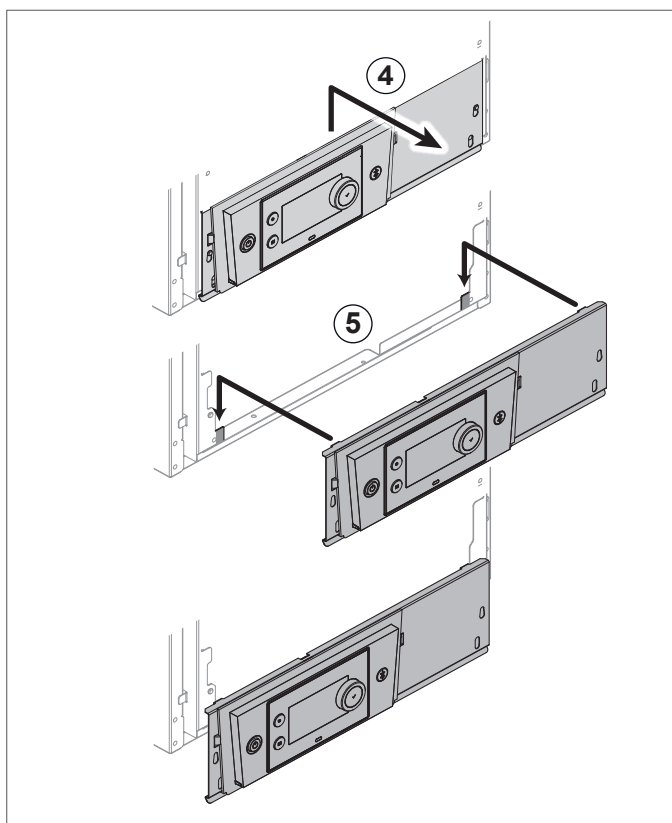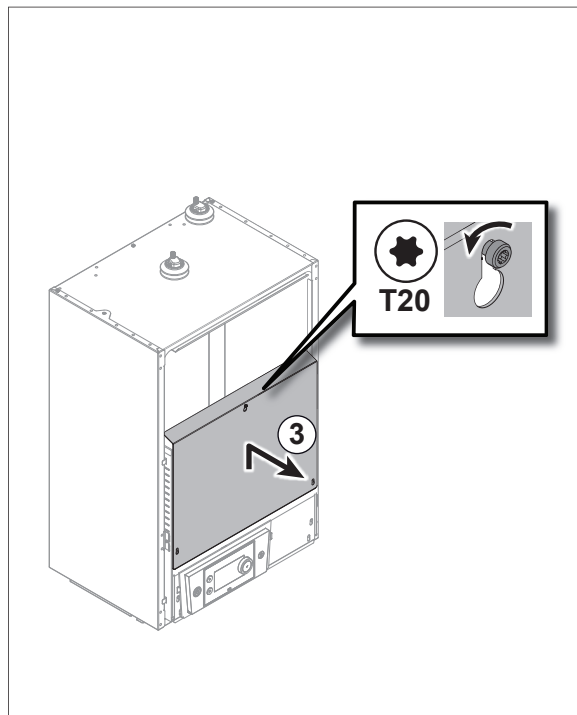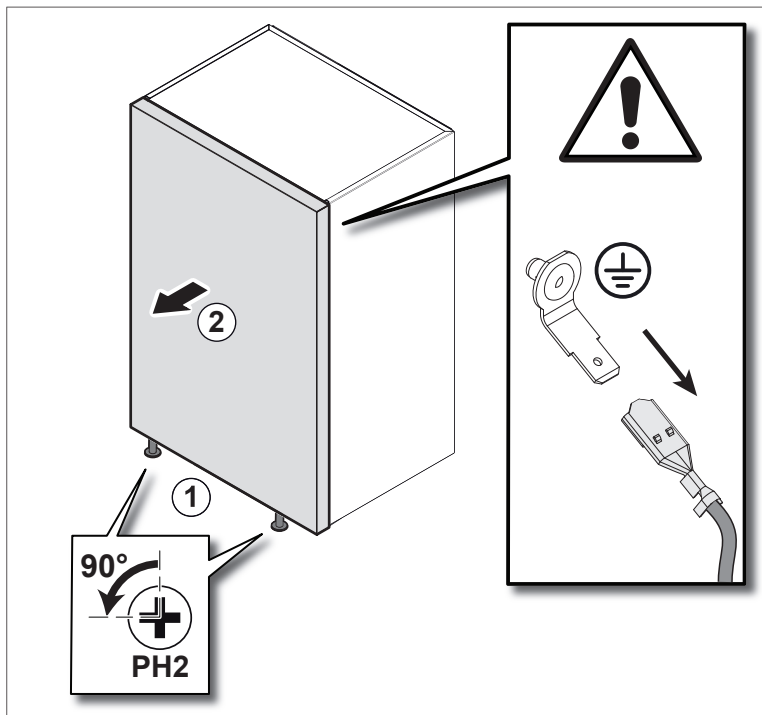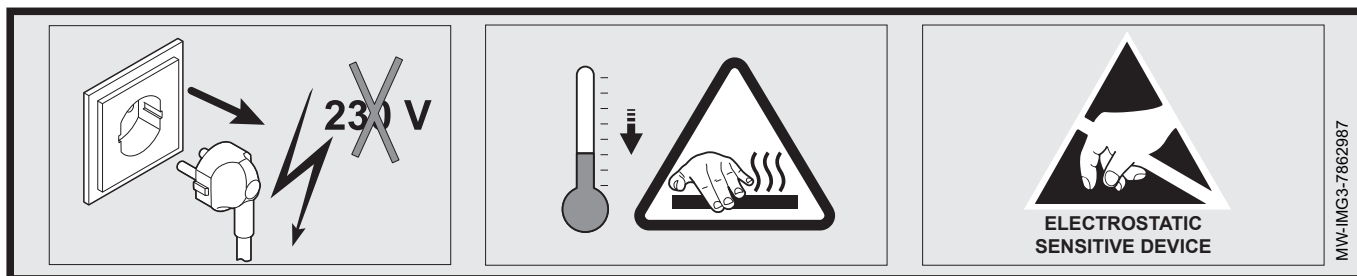

MW-IMG4-7862987

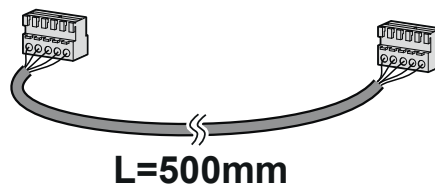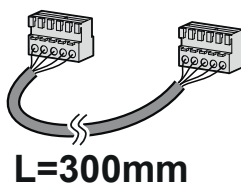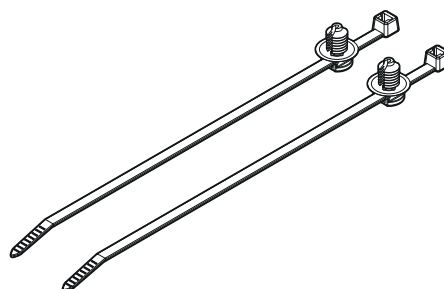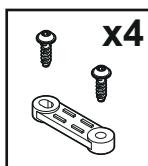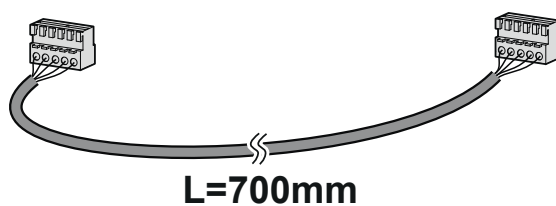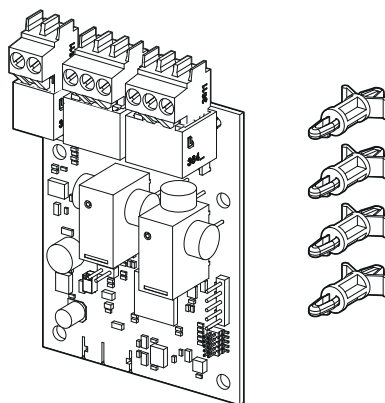



MW-IMG5-7862987

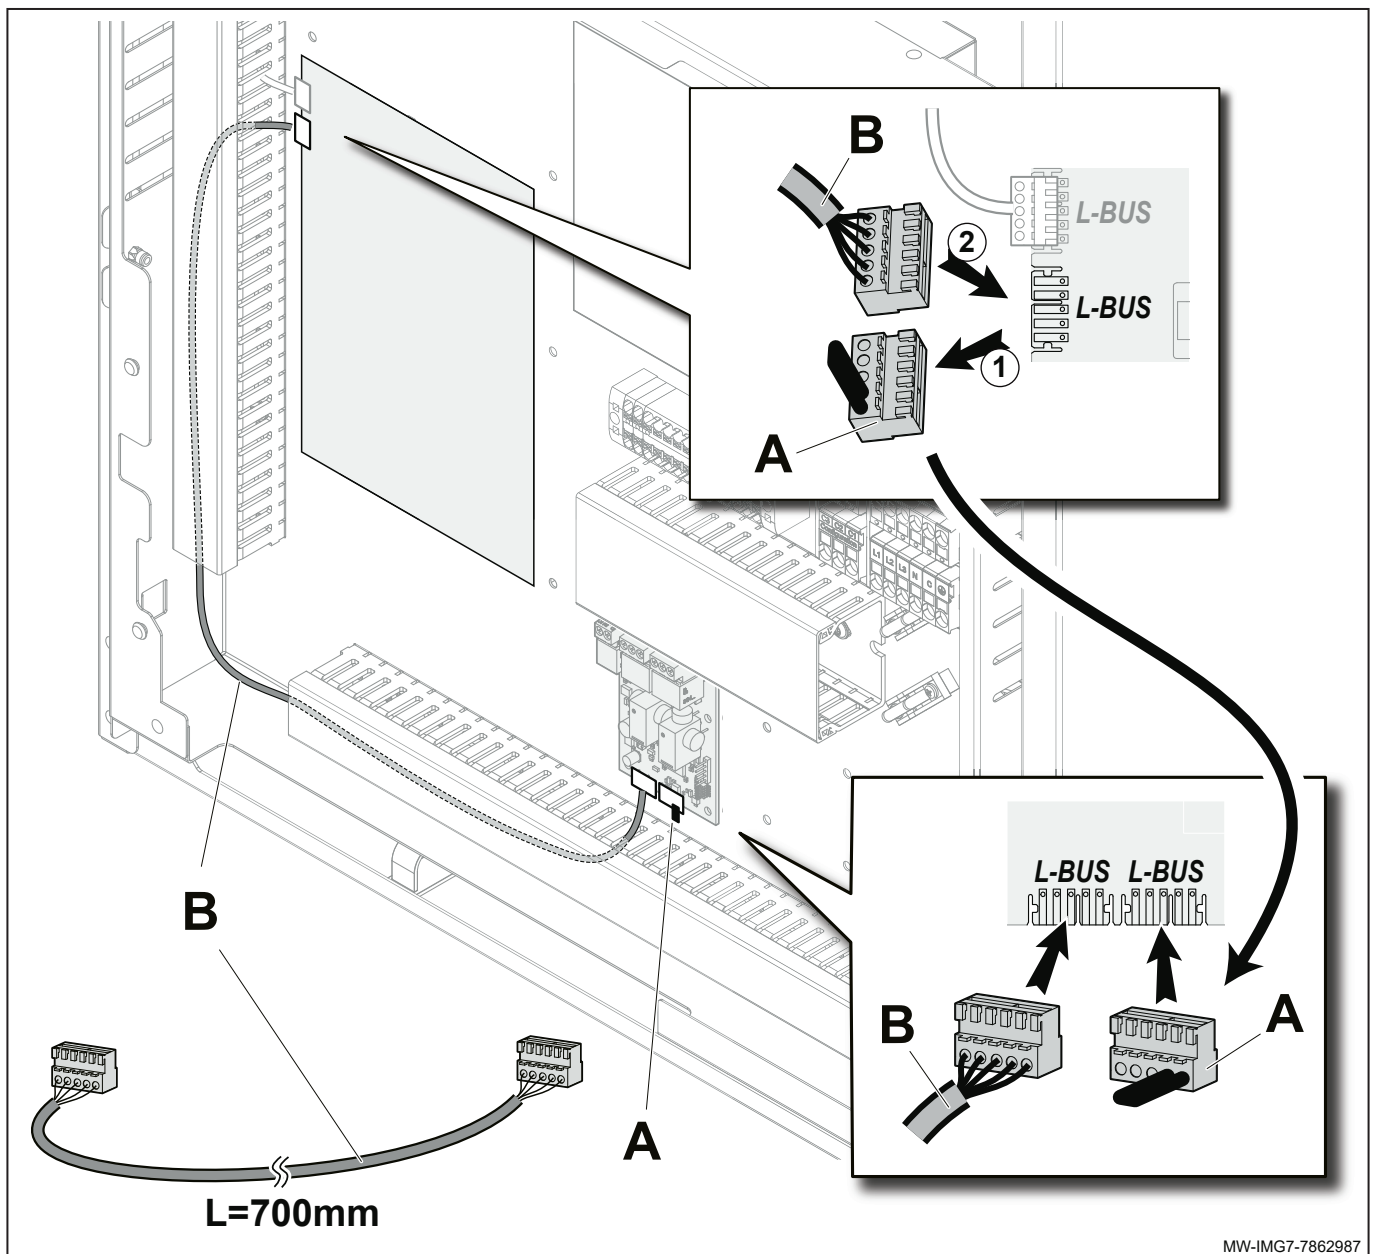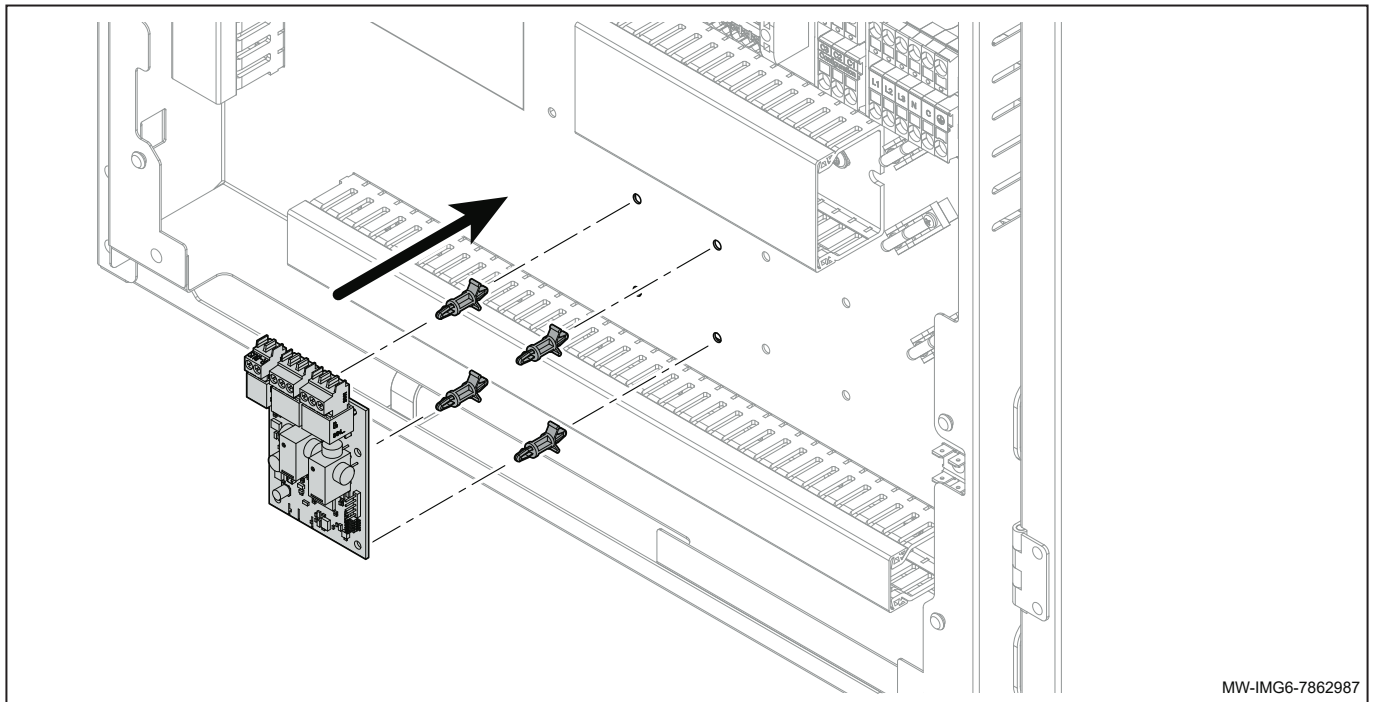


Passage des câbles
Verlegen der Kabel
Routing the cables
Kabels leggen
Passaggio dei cavi
Tendido de los cables
Prowadzenie kabli
Passar os cabos
Kabelové průchodky
Dirijarea cablurilor
Провеждане на кабелите

Napeljava kablov
Δρομολόγηση των καλωδίων
Kaapelien vienti
Kaabeldus
Kabelių nuvedimas
Kabeļu ievilkšana
Kábelvezetés
Kabelføring
Προκλάδκα καβελει
Vedenie káblov

—— 0-40V
—— 230V

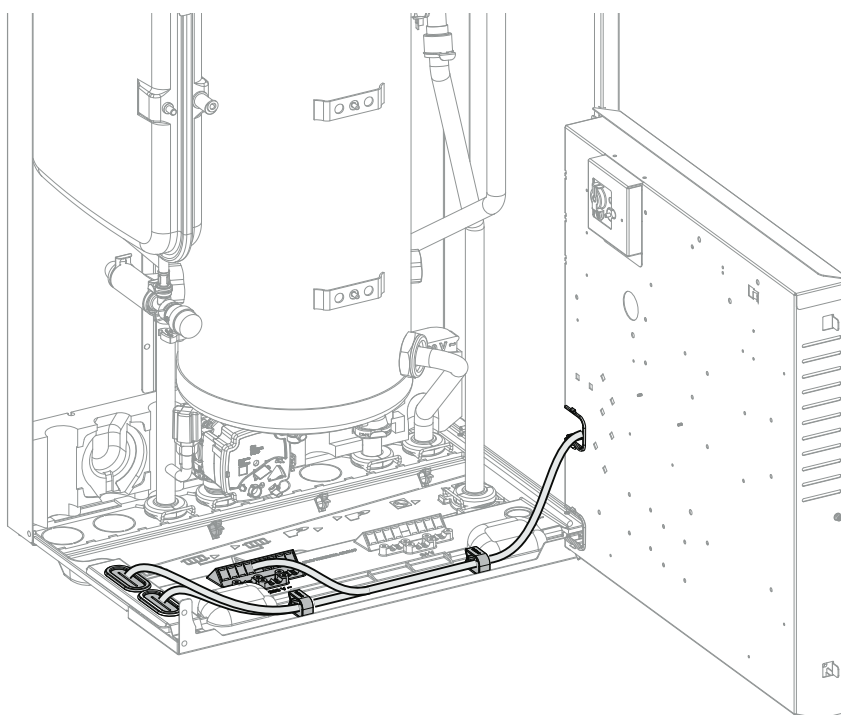
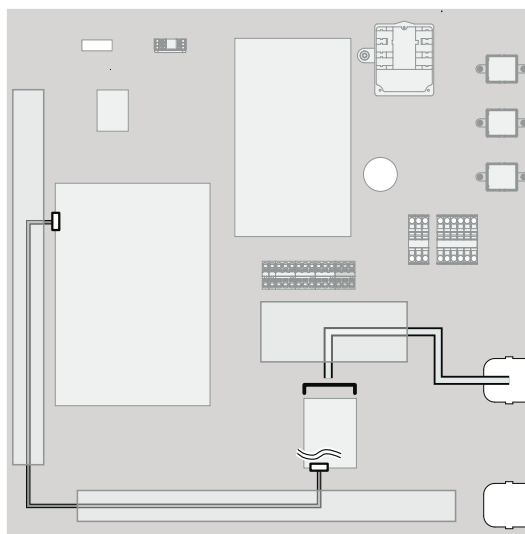


MW-IMG7-7862987

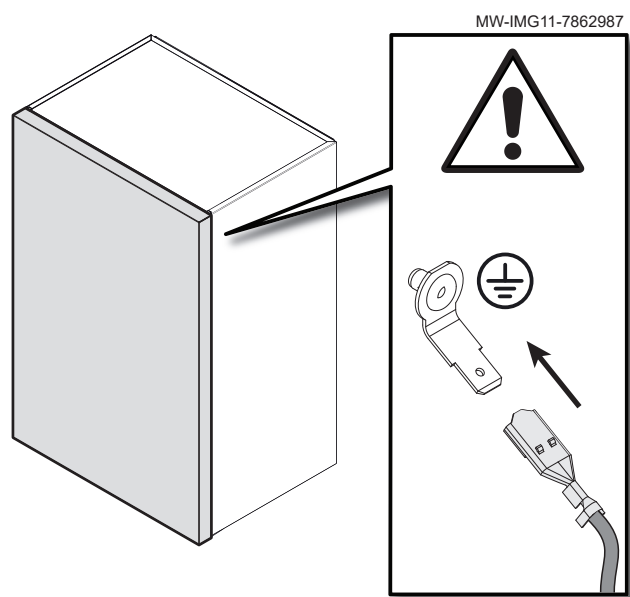


Installation et réglages
Installation und Einstellungen
Installation and settings
Installatie en instellingen
Installazione e impostazioni
Instalación y ajustes
Instalacja i konfiguracja
Instalação e definições
Instalace a nastavení
Instalare și setări
Инсталация и настройки

Namestitev in nastavitve
Εγκατάσταση και ρυθμίσεις
Asennus ja asetukset
Paigaldamine ja seadistamine
Įrengimas ir nustatymai
Uzstādīšana un iestatījumi
Telepítés és beállítások
Installation og indstillinger
Установка и настройки
Ínštalácia a nastavenia

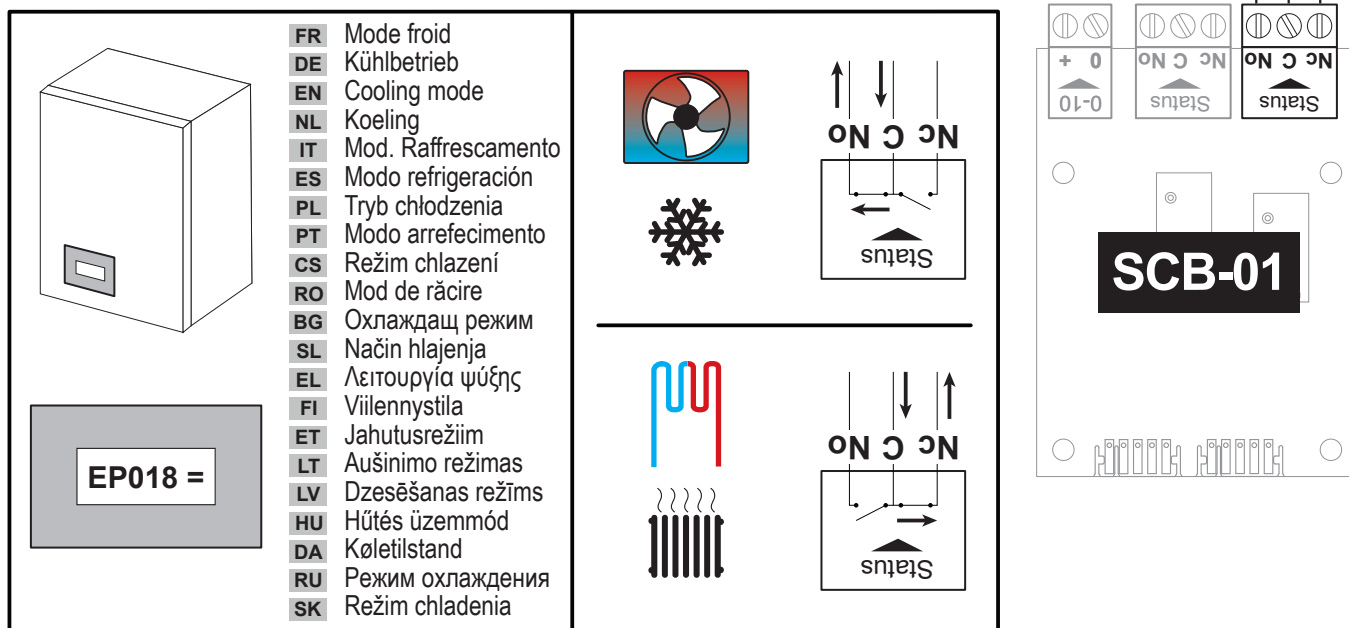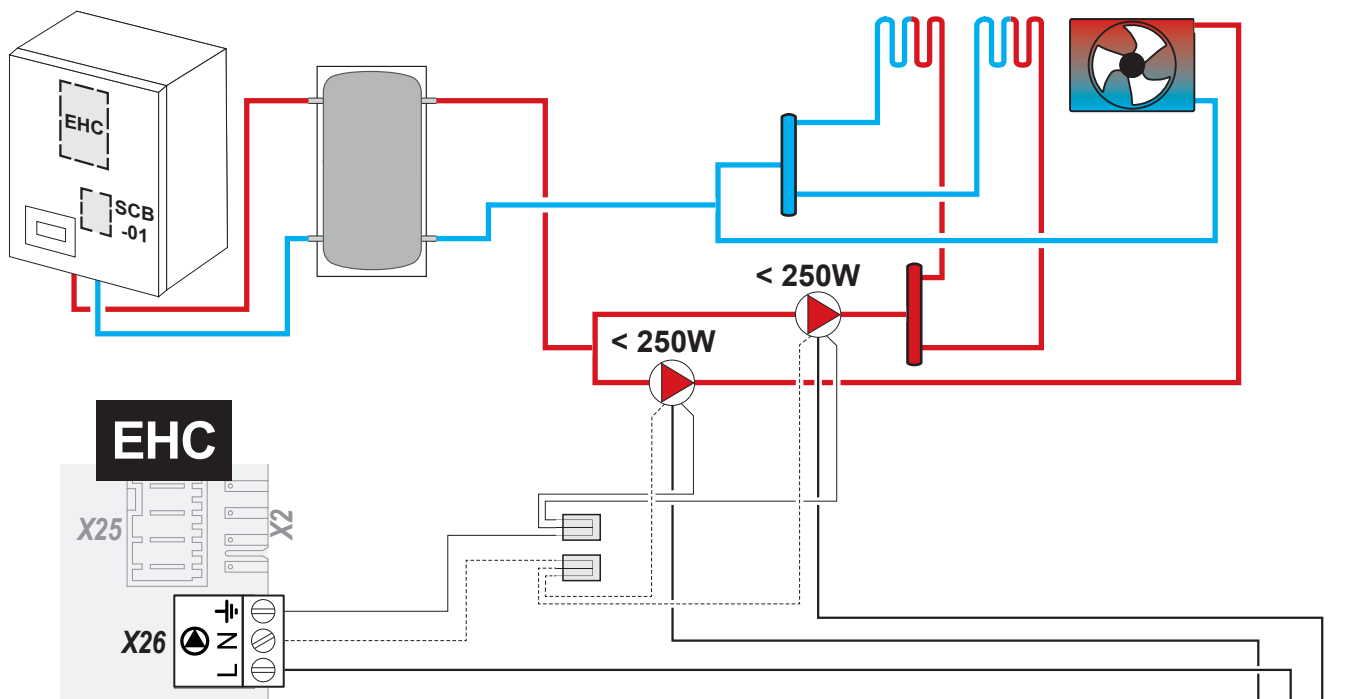

MW-IMG9-7862987

Contrôle d'une chaudière d'appoint en 0-10V
Steuerung eines Hilfskessels mit 0-10V
Control of an auxiliary boiler at 0-10V

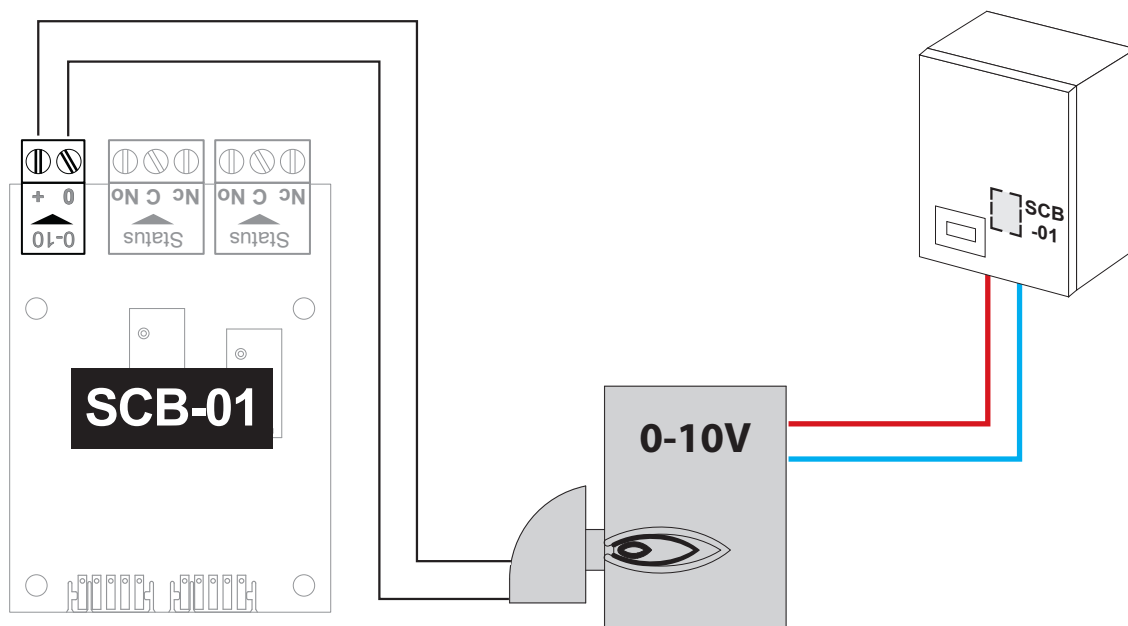

	FR Puissance demandée DE Kesselleistung Soll EN Requested power NL Gevraagd vermogen IT Potenza richiesta ES Potencia requerida PL Żądana moc kotła PT Potência solicitada CS Požadovaný výkon RO Putere solicitată BG Искана мощност SL Zahtevana moč kotla EL Απαιτούμενη ισχύς FI Pyydetty teho ET Katla nõutud võimsus LT Reikalaujama galia LV Pieprasītā jauda HU Kívánt teljesítmény DA Ønsket effekt RU Требуемая мощность SK Požadovaný výkon
--	--

MW-IMG10-7862987



FR

**Cet appareil, ses accessoires et
cordons se recyclent**

REPRISE À LA LIVRAISON	OU	À DÉPOSER EN MAGASIN	OU	À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation de votre appareil !



7862987-001-02