



APPOGGIARE LA COPERTURA AL MURO
INTERPONENDO UN SIGILLANTE ADATTO

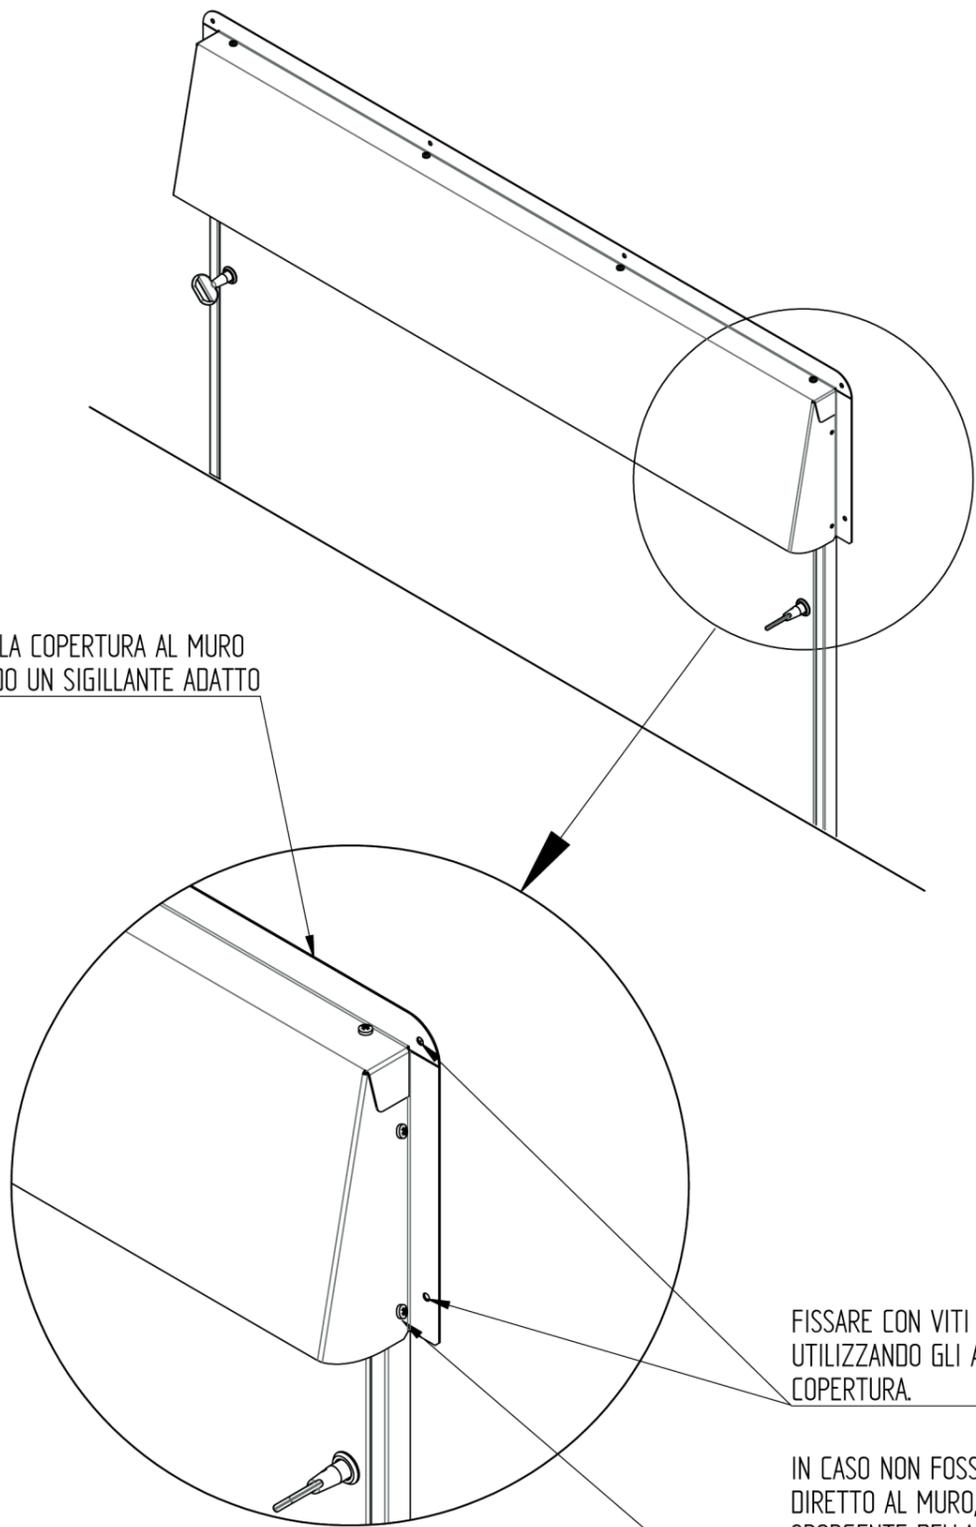


FISSARE CON VITI E TASSELLI AL MURO
UTILIZZANDO GLI APPOSITI FORI DELLA
COPERTURA.

IN CASO NON FOSSE POSSIBILE IL FISSAGGIO
DIRETTO AL MURO, FORARE LA PARTE
SPORGENTE DELLA CASSA IN
CORRISPONDENZA DEI FORI SULLA
COPERTURA CON UNA PUNTA DA 3,5 MM
E FISSARE CON VITI AUTOFILETTANTI.

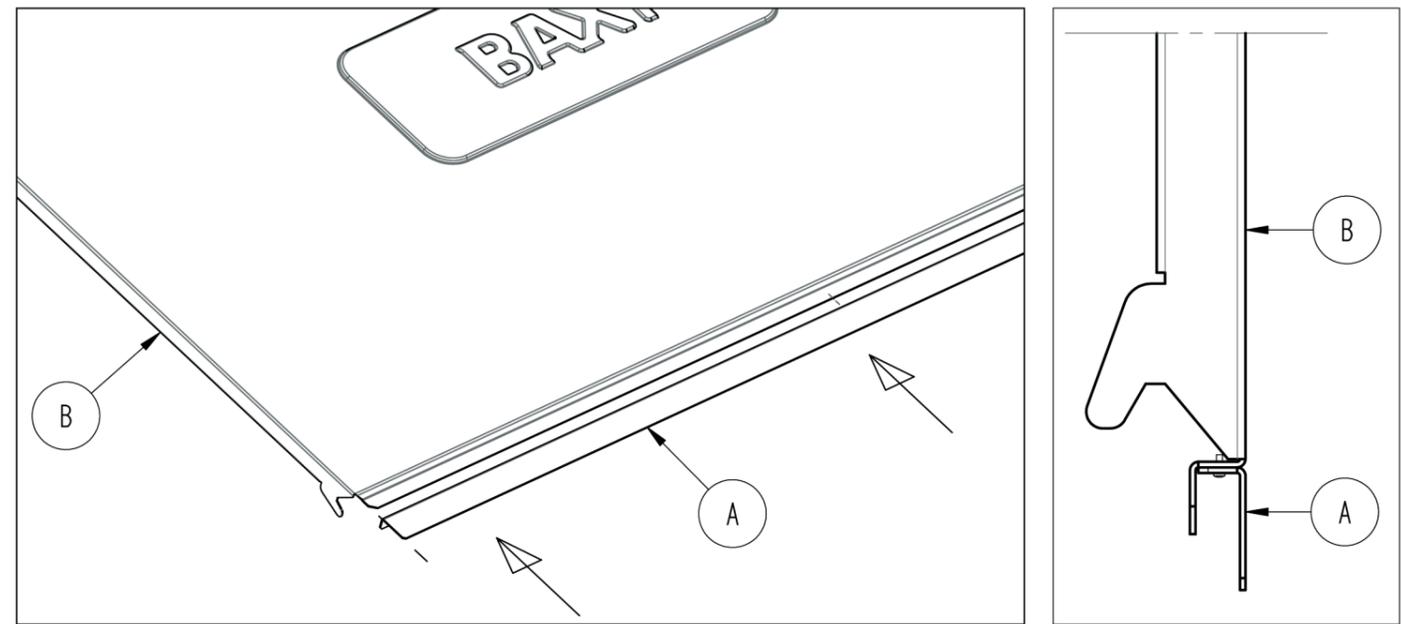

LA RIGA DI PROTEZIONE (A) DEVE ESSERE USATA SOLO SU PORTA SUPERIORE (B) CON BORDO RIVOLTO VERSO IL BASSO (VEDI FIGURA A LATO)

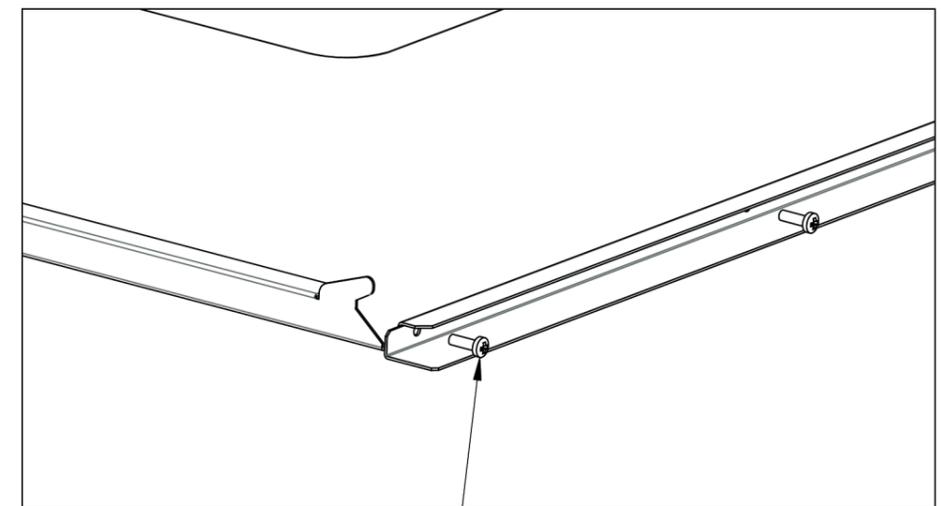

ACCOSTARE LA RIGA DI PROTEZIONE AL LATO
INFERIORE DELLA PORTA SUPERIORE, ALLINEARE
IL BORDO DELLA RIGA CON QUELLO LATERALE
DELLA PORTA E PRATICARE DEI FORI IN CORRISPONDENZA
DI QUELLI PRESENTI SULLA RIGA.
FISSARE CON VITI AUTOFILETTANTI.