

Encryptieservice

Met de encryptieservice van Kamstrup kunnen klanten encryptiesleutels downloaden voor de meters en concentrators van Kamstrup.

Lees hier hoe u uw encryptiesleutels kunt krijgen.

Maak een persoonlijk account aan voor “Mijn Kamstrup”

- Ga naar kamstrup.com
- Selecteer “Mijn Kamstrup” rechtsboven in het venster en klik op de knop “Hier registreren”.

Hier registreren

- Geef in het veld uw e-mailadres op en klik op “Verzenden”.

Nieuwe gebruiker?



Voer hier uw e-mailadres in en klik op Verzenden om een nieuw gebruikersaccount aan te maken. Er wordt een activatielink naar het e-mailadres verzonden. Volg de link in de e-mail om het account te activeren.

E-mailadres

Voer uw e-mailadres in

Verzenden

Activeer uw persoonlijke account voor “Mijn Kamstrup”

- Klik op de activatielink in de mail die u ontvangen hebt.
- Voer uw naam in en kies een persoonlijk wachtwoord.
- Klik op “Registratie voltooien”.

Registratie voltooien

Voer uw naam in (optioneel) en kies een wachtwoord om de registratie te voltooien.

Naam (optioneel)

Wachtwoord

Wachtwoord herhalen

Password policy

The password must contain at least 8 characters and must not contain your email address or name.

The password must contain:

- Lowercase
- Uppercase
- Numbers
- Special characters


Registratie voltooien

Vraag Kamstrup om toegang tot uw meters

- Neem via e-mail contact op met Kamstrup:
mykamstrup@kamstrup.com
- Vermeld het e-mailadres dat u gebruikt hebt voor uw persoonlijke account voor “Mijn Kamstrup” en uw klantnaam en/of klantnummer.
- U ontvangt via e-mail een bevestiging van Kamstrup wanneer u toegang tot uw meters hebt, dit duurt doorgaans 2-3 werkdagen.

Encryptiesleutels ophalen

- Ga naar kamstrup.com en selecteer “Mijn Kamstrup”.
- Meld u aan met uw persoonlijke account.
- Ga naar “Mijn apparaten”.

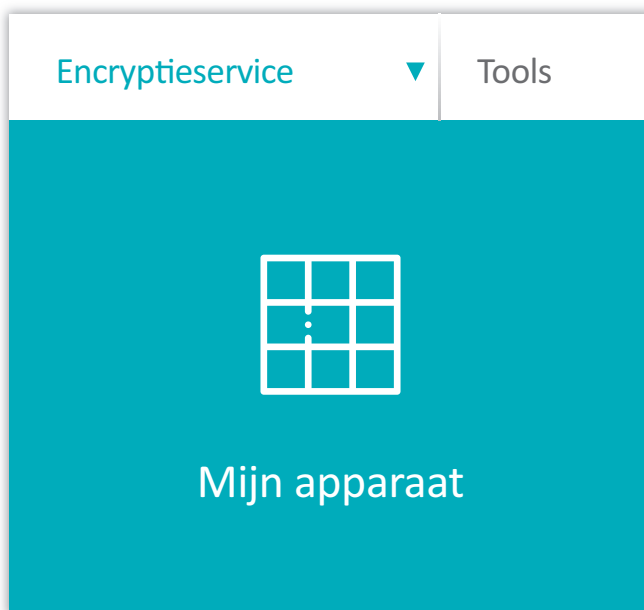

Haal de encryptiesleutels van uw meters op

- Selecteer de meters waarvoor u de encryptiesleutels wilt downloaden en klik op de knop “Bestand downloaden”.
- Geef het wachtwoord op om de inhoud van het bestand te beschermen en klik op “Downloaden”.
- Het gedownloade bestand is nu beschikbaar in de downloadmap op uw pc.

[Encryptieservice](#) ▼ [Hulpmiddelen](#) [UtiliDriver](#)

Mijn apparaten

Aantal apparaten in uw zoekopdracht: 106

Geselecteerd: 2

[+ Apparaat registreren](#) [Apparaat verwijderen](#) [Bestand downloaden](#)

	ORDERNUMMER	SERIENUMMER	TYPE
	Zoeken...	Zoeken...	Zoeken...
☒	N.v.t.	63001468	MULTICAL 21
☐	N.v.t.	63001633	MULTICAL 21
☒	N.v.t.	63001634	MULTICAL 21

Kamstrup

Gildenstraat 23
NL-7005 BL Doetinchem
T: +31 314 820 900
E: info@kamstrup.nl
W: kamstrup.com